# EXILIM

はじめに

撮影する(基本編)

撮影する(応用編)

ファイルの管理について

その他の設定について

メモリーカードを使用する

プリント (印刷) する

パソコンでファイルを見る

パソコンでファイルを活用する

録

消

付

液晶デジタルカメラ


# **EX-Z110**

# 取扱説明書 (保証書付き)

# ごあいさつ

このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本機をご使用になる前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に 保管してください。
- 本製品に関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)またはカシオホームページ(http://www.casio.co.jp/)でご覧になることができます。

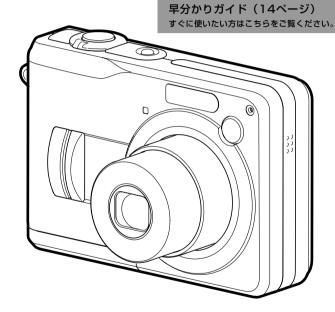


CASIO

K807FCM1PKC

# はじめに

# 付属品の確認

箱を開けたら、まず以下の付属品が全部そろっているかどうかをご確認ください。もし、これらの付属品が全部そろっていなかった場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

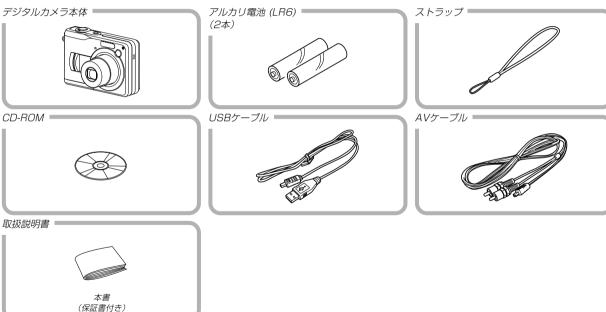

# 目次

はじめに	2
■付属品の確認	2
■あらかじめご承知いただきたいこと	9
■本機の特徴	10
■使用上のご注意	12
早分かりガイド	14
早分かりガイド ■電池を入れる	
■電池を入れる ■画面メッセージの言語/日時を設定する .	14 15
■電池を入れる	14 15
■電池を入れる ■画面メッセージの言語/日時を設定する .	14 15 16

# 準備する

18

■本書の表記について	. 18
■各部の名称	. 18
カメラ本体	. 18
■液晶モニターの表示内容	. 2
RECモード時	. 2
PLAYモード時	. 24
液晶モニターの表示内容を切り替える	. 2!
■ストラップを取り付ける	. 20
■電源について	. 2
電池を入れる	. 2
電池を交換する	. 30
電池に関する使用上のご注意	. 30
家庭用電源を使う	
がに/11-2/// こ区 J	. З
電源を入れる/切る	. З
	. З
電源を入れる/切る	. 34 . 3!

撮影する(基本編)	40
■基本的な撮影のしかた	40
撮影モードを設定する	40
カメラの正しい構えかた	41
撮影する(静止画撮影モード)	42
手軽に撮影する(easy(簡単撮影)モード)	45
撮影に関するご注意	46
■ファインダーを使って撮影する	48
■ズームを使って撮影する	48
光学ズーム	48
デジタルズーム	49
■フラッシュを使って撮影する	51
フラッシュの状態について	52
フラッシュの光量を変える	53
フラッシュ撮影時の光量の不足を補う	
(フラッシュアシスト機能)	53
■セルフタイマーを使って撮影する	55
■画像サイズを変更する	56
■画質を変更する	57

# 撮影する(応用編)

58

. 58
. 59
. 61
. 61
. 62
. 62
. 63
64
65
. 66
67
. 67
. 68
. 70
. 71
. 71

■さまざまなシーンを選んで撮影する	
(ベストショットモード)	72
1つの画面に、1つのシーンのサンプル画像を	
表示する	73
撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)	74
登録したシーンを削除する	75
■手ブレや被写体ブレを軽減する	75
■感度を上げて撮影する(高感度撮影)	76
■名刺や書類などを撮影する	
(ビジネスショット機能)	77
ビジネスショット機能で撮影する	78
■動画を撮影する	79
動画の画質を設定する	79
動画を撮影する(ムービー)	80
■音声を記録する	81
画像に音声を加えて記録する	
(音声付き静止画撮影モード)	81
音声のみ記録する(ボイスレコード)	83
■ヒストグラムを活用する	84

■各種機能を設定する	86
左右キーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ)	87
グリッドを表示する	88
撮影した画像を確認する(撮影レビュー)	88
各種設定を記憶させる(モードメモリ)	89
ISO感度を変える	90
測光方式を変える	9
色を変える(フィルター)	92
シャープネスを変える	92
彩度を変える	90
コントラストを変える	90
各種設定をリセットする	94
再生する	95
■基本的な再生のしかた	95
音声付き画像を再生する	96
■画像を拡大して表示する	96
■画像サイズを変える(リサイズ)	97
<b>■</b> 画像の一部を切り抜く(トリミング)	98

# はじめに

■動画を再生/カットする99
動画を再生する
動画をカットする(ムービーカット機能)100
動画から静止画を作成する
(モーションプリント機能)102
■1つの画面に9つの画像を表示する103
■カレンダー表示をする104
■画像を自動的にページめくりさせる
(スライドショー)105
■回転表示させる106
■画像に音声を追加する
(アフターレコーディング機能)107
音声を記録し直す 108
■音声を再生する109
■テレビに画像を映し出す110
ビデオ出力の方式を変更する111
消去する 112
■1ファイルずつ消去する112
■すべてのファイルを消去する113

ファイルの管理について	114
■フォルダの分類について	
メモリー内のフォルダ/ファイルについて	114
■記録したファイルにメモリープロテクト	
(消去防止)をかける	115
1ファイル単位でメモリープロテクトをかける	<u> </u>
全ファイルにメモリープロテクトをかける	116
■お気に入りフォルダを使う	116
お気に入りフォルダにファイルを	
コピー(登録)する	116
お気に入りフォルダのファイルを表示する	117
お気に入りフォルダから1ファイルずつ消去す	する 118
お気に入りフォルダの全ファイルを消去する	119
その他の設定について	120
■カメラの音を設定する	120
4種類の音を設定する	120
操作音量を設定する	120
再生音量を設定する	121
■起動画面のオン/オフを切り替える	121

■ファイルの連番のカウント方法を切り替える	3 122
■日時を設定し直す	123
ホームタイムの都市を設定し直す	123
ホームタイムの日時を設定し直す	123
日付の表示スタイルを切り替える	124
■ワールドタイムを表示する	124
ワールドタイムを表示させる	124
ワールドタイムを設定する	125
■表示言語を切り替える	126
■USB端子の通信方法を切り替える	126
■【 (REC) / ( ) (PLAY) の動作を設定	する 127
■内蔵メモリーをフォーマットする	128
メモリーカードを使用する	129
~ Lリーカードを使用する	123
■メモリーカードを使う	130
メモリーカードを入れる	
メモリーカードを交換する	
メモリーカードをフォーマットする	131

<b>■ファイルをコピーする</b> 内蔵メモリーからメモリーカードに	132
ファイルをコピーする	133
メモリーカードから内蔵メモリーに ファイルをコピーする	133
プリント(印刷)する	134
■プリント(印刷)するには	134
■DPOF機能について	135
1画像単位で印刷設定する	135
全画像に印刷設定する	136
■PictBridge/	
USB DIRECT - PRINTについて	137
日付プリントについて	140
■PRINT Image MatchingⅢについて	141
■Exif Printについて	141
パソコンでファイルを見る	142
■お持ちのパソコンがWindowsの場合	142
■お持ちのパソコンがMacintoshの場合	148

# はじめに

■メモリーカードを直接接続して取り込む 151	パソコンの動作環境について	
■メモリー内のデータについて152	パソコンに取り込んだ画像を管理する	
DCF規格について 152	動画を再生する	
メモリー内のフォルダ構造152	取扱説明書(PDFファイル)を読む	
このデジタルカメラで扱える画像ファイル 154	ユーザー登録をする	166
ソコンでファイルを活用する 155	付録	167
■お持ちのパソコンがWindowsの場合155	■メニュー一覧表	167
付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラ	■ランプの状態と動作内容	169
アプリケーションソフトウェア)について 155	■故障かな?と思ったら	171
パソコンの動作環境について157	現象と対処方法	171
パソコンに取り込んだ画像を管理する158	USBドライバを正しくインストール	
静止画像のレタッチ/向きの変更/	できない場合は	176
印刷設定をする 160	画面に表示されるメッセージ	177
動画を再生する 161	■主な仕様/別売品	179
取扱説明書(PDFファイル)を読む161		179
ユーザー登録をする 162	別売品	183
終了 162	■索引	184
■お持ちのパソコンがMacintoshの場合163	■保証・アフターサービスについて	193
付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラ	■保証規定	
アプリケーションソフトウェア)について 163	■お客様ご相談窓口	
	■の日水で110次心口	130

# あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡 ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 万一、Photo Loader、Photohands使用により生じた損害、 逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では 一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### ■液晶パネルについて

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%未満の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

#### ■著作権について

個人で楽しむ場合などのほかは、画像/動画フォーマットファイル、音声/音楽フォーマットファイルを権利者に無断で複製することは著作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず権利者に無断でネット上で記載したり、第三者に配付したりすることも著作権法や国際条約で固く禁止されています。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- SDロゴは登録商標です。
- Windows、Internet Explorer、Windows Mediaおよび DirectXは米国マイクロソフト社の商標です。
- MacintoshおよびQuickTimeは米国アップルコンピューター 社の商標です。
- MultiMediaCard™は、独Infineon Technologies AG社の 商標であり、MMCA(MultiMediaCard Association)にライ センスされています。

#### はじめに

- Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または 商標です。
- Photo Loader、Photohandsはカシオ計算機(株)の著作物であり、上記を除き、これにかかわる著作物およびその他の権利はすべてカシオ計算機(株)に帰属します。

# 本機の特徴

- ダイレクトONボタンを搭載(34ページ) 撮りたいときは【●】(REC)、見たいときは【●】(PLAY)を押すだけですぐに希望のモードで起動できます。
- モードダイヤルを搭載(40ページ) モードダイヤルを回して、8つの撮影モードから撮影したい被 写体に合ったモードに設定することができます。
- 12倍ズームを搭載(48ページ)光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍
- トリプルセルフタイマーモードを搭載(55ページ) セルフタイマー撮影を自動的に3回繰り返すモードを搭載しています。
- クイックシャッター機能を搭載(60ページ)
   シャッター半押しによるオートフォーカスが完了する前に、シャッターを全押しすると、オートフォーカスを作動せずに撮影することができます。オートフォーカスにかかる時間が削減できます。
- オートフォーカスエリアの切り替え機能を搭載(60ページ) オートフォーカスのエリアを "田 マルチ" に切り替えることに より、9つのポイントを同時に測距して、最適なピント位置をカ メラが自動的に判断することができます。

- 3種類の露出モードを搭載(67、68、70ページ) 撮影時の絞りとシャッター速度の決定方法として、絞り優先AE (Aモード)、シャッター速度優先AE(Sモード)、マニュアル露 出(Mモード)の3種類の露出モードを搭載しました。
- ベストショット機能を搭載(72ページ) 煩わしい設定をカメラが自動的に行うので、簡単に綺麗な画像を撮ることができます。
- ビジネスショット機能を搭載(77ページ) 名刺や書類、ホワイトボードなどを斜めから撮影しても、正面 から撮影したように自動的に補正します。
- easy(簡単撮影)モードを搭載(45ページ) 難しい設定を心配せず、手軽に撮影することができます。
- 音声付きムービー撮影機能を搭載(79ページ)
   VGAサイズ、30fps、AVI形式、Motion JPEG準拠
- モーションプリント機能を搭載(102ページ)
   本機で撮影した動画から印刷に適した静止画を作ることができます。静止画のレイアウトは9コマと1コマの2種類です。
- 画像撮影後、続けて音声も録音可能な音声付き静止画撮影モードを搭載(81ページ)
- 音声を録音することができるボイスレコード機能を搭載 (83ページ)

- カレンダー表示が可能(104ページ)
   1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その日に記録した最初のファイルを表示させることができ、再生したいファイルを素早く探すことができます。
- スライドショーを搭載(105ページ) 撮影した内容を自動的に次々とページめくりさせることができます。
- カメラとテレビをAVケーブルで接続するだけで、撮影した画像や撮影中の表示をご家庭のテレビで見ることができます(110ページ)。
- カメラの操作音設定が可能(120ページ)
   電源オン時の起動音、撮影時のシャッター音、シャッターボタン半押し時、キー操作時の操作音を、お好みに合わせて設定することができます。
- ワールドタイム機能を搭載(124ページ)
   簡単に現地の時間にセットできます。世界162都市(32タイム ゾーン)に対応しています。
- 拡張用メモリーカードとしてSDメモリーカードとMMC(マル チメディアカード)に対応(129ページ)
- DPOF(Digital Print Order Format)に対応(135ページ)
   同規格に準じたデジタルDPEサービスを簡単に利用することが可能です。

#### はじめに

- PictBridge、USB DIRECT PRINTに対応(137ページ)
   この規格に対応したプリンタに直接接続して、画像を印刷する
   ことができます。
- PRINT Image MatchingⅢに対応(141ページ)
   PRINT Image MatchingⅢ対応プリンタでの出力および対応 ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の 意図を忠実に反映させることが可能です。
- カメラとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、簡単にパソコンへ画像データを転送することができます(142、148ページ)。
- DCF(Design rule for Camera File system)に対応 (152ページ)
   同規格に進じた他の機器との互換性があります。
- Photo Loader、Photohandsを付属
  (158、160、164ページ)
   好評な自動取り込み機能を備えたPhoto Loaderを付属。レタッチ機能を備えたPhotohandsも付属。更に多彩に画像を活用できます。

# 使用上のご注意

# ■ 撮影前のご注意(ためし撮りをしてください)

必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像が正常に記録されて いることを確認してください。

## ■ データエラーのご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いを すると内部のデータが破壊される恐れがあります。
  - カメラの動作中に電池やメモリーカードを抜いた
  - 電源を切ったときに緑の【動作確認用ランプ】が点滅している 状態で電池やメモリーカードを抜いた
  - 通信中にUSBケーブルがはずれた
  - 消耗した電池を使用し続けた
    - ※消耗した電池を使用し続けると、カメラが故障する場合があります。 すみやかに新しい電池に交換してください。
  - その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります (177ページ)。画面に対応した処置をお願いいたします。

#### ■ 使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0℃~40℃です。
- 次のような場所には置かないでください。
  - 直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所
  - 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
  - 日中の車内、振動の多い場所

### ■ 結露について

• 真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が付く(結露)ことがあります。結露は故障の原因になりますので、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。

# ■ 電源について

- 市販の充電式電池を使用される場合は、三洋電機(株)製のニッケル水素充電池HR-3UA、HR-3UB、またはHR-3UFを推奨します。
- 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池や別売の ACアダプターで電源が供給されていないと、約2日間で日時が リセットされますので、その場合は再度設定してください (123ページ)。

## ■ レンズについて

- レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

# ■ カメラのお手入れについて

- レンズ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、レンズ面には触れないでください。レンズ面の汚れは、ブロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- フラッシュ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、フラッシュ面には触れないでください。フラッシュ面の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。


# ■ その他の注意

●使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。

# 早分かりガイド


# 電池を入れる

- 1. 付属の単3形電池を入れます(27ページ)。
  - 市販の単3形ニッケル水素充電池または単3形リチウム電池を使用することもできます。
  - 使用する電池の種類に応じて設定を合わせてください(29ページ)。

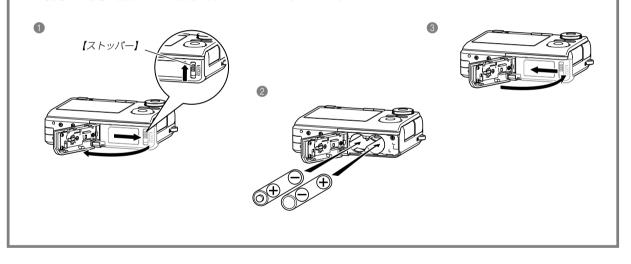

# 画面メッセージの言語/日時を設定する


重要! ◆お買い上げ後、初めて撮影する前に設定してください(詳しくは38ページ参照)。

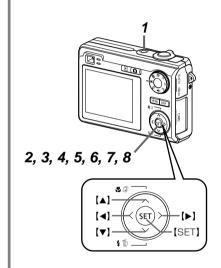

- 1. 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。
- **2.** (▲)を押して、言語(日本語)を選び、(SET)を押します。
- 3. (▲)(▼)(◀)(▶)で自宅都市のエリアを選び、(SET)を押します。
- **4.** [▲][▼]で自宅都市を選び、[SET]を押します。
  - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- 5. 【▲】【▼】でサマータイムの設定を選び、【SET】を押します。
  - 日本で使う場合は"切"を選んでください。
- **6.** 【▲】【▼】で日時の表示スタイルの設定を選び、【SET】を押します。
- 7. 日付と時刻を合わせます。
- 8. (SET)を押します。
  - 設定を終了します。

# 撮影する

(詳しくは40ページ参照)

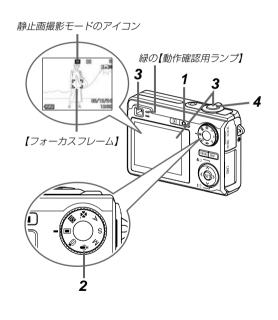

市販のメモリーカードを使用する場合は、カメラでフォーマットしたメモリーカードをご使用ください。メモリーカードのフォーマットは131ページを参照してください。

- 1. (REC)を押します。
  - RECモードになり、撮影できる状態になります。
- **2.**【モードダイヤル】を"**■**"に合わせます。
  - 【液晶モニター】に「□」 (静止画撮影モード)が表示されます。
- 3. 撮影する被写体にカメラを向け、【液晶モニター】または 【ファインダー】を覗いて、【シャッター】を半押ししてピントを合わせます。
  - ピントが合うと【フォーカスフレーム】が緑色になり、緑の【動作確認用ランプ】が点灯します。
- 4. カメラを固定し、静かに【シャッター】を押します。

# 撮影したファイルを見る(再生する)

(詳しくは95ページ参照)



- **1.** 【▶】(PLAY)を押します。
  - PLAYモードになり、再生できる状態になります。
- 【◆】【◆】を押すと、記録したファイルの戻し/送りができます。

# 撮影したファイルを消去する

(詳しくは112ページ参照)



- **1.** [▶](PLAY)を押します。
- 2. 【▼】(4 句)を押します。
- 3. 【◀】【▶】を押して、消去したいファイルを選びます。
- 4. 【▲】【▼】を押して、"消去"を選びます。
  - 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでください。
- **5.** 【SET】を押します。
  - ファイルが消去されます。

初めてご使用になる方は、撮影前の準備を行ってください。

# 本書の表記について


- •【 】に囲まれた単語は、本機のボタンや各部の名称です。
- "に囲まれた単語は、本機の液晶画面に表示されるアイコンやメッセージです。
- **重要!** に記載された情報は、使用上、注意していただきたい重要な情報です。
- 参考に記載された情報は、便利な使いかたや、参考になる情報です。

# 各部の名称

この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のように【 】を使って表記します。


# カメラ本体

■ 前面部 -

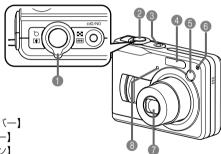

- ●【ズームレバー】
- 2【シャッター】
- ③【電源ボタン】
- 4【フラッシュ】
- ⑤【ファインダー】
- ⑥【マイク】
- ⑦【レンズ】
- ⑧【セルフタイマーランプ】

## ■ 後面部

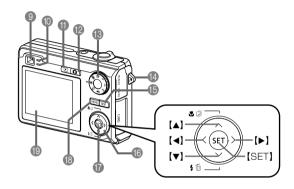

- ⑨【ファインダー】
- ⑩【動作確認用ランプ】
- (1) (PLAYモード)
- (RECモード)
- (3) 【モードダイヤル】
- (4) 【ストラップリング】
- (DISP)

- (16 【コントロールボタン】 ※ 本書では、このボタンを
  - 【▲】【▼】【◀】【►】と表記しま す。
- (SET)
- (MENU)
- 19【液晶モニター】


## ■ 側面部






- (DC IN 3V)(外部電源端子)
- ②【USB/AV】 (USB/AV接続端子)
- ②【端子カバー】


- ②【メモリーカード挿入口】
- ②【メモリーカードカバー】



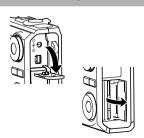

# ■ 底面部

- 25【電池室】
- 26【電池カバー】
- ②【ストッパー】
- ②【三脚穴】
- ※ 三脚に取り付けるときに使用します。 ②【スピーカー】

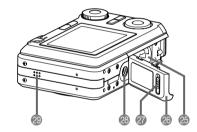


# 液晶モニターの表示内容

【液晶モニター】には、さまざまな情報が表示されます。

• この章の画面は、説明に必要な内容を表示させたものですので、実際の画面とは一致しません。あらかじめご了承ください。

#### RECモード時

# ■情報表示

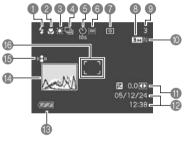

- 1 フラッシュモード表示 (51ページ)
  - **ダA** (フラッシュオート)
  - (発光禁止)
  - (強制発光)
  - (赤目軽減)

  - フラッシュオート時にフラッシュ発光する場合は、【シャッター】を半押ししたときにが表示されます。
- ② フォーカスモード (58ページ)
  - AF (オートフォーカス)
  - (マクロ)
  - **PF** (パンフォーカス)
  - ∞ (無限遠)
  - MF (マニュアルフォーカス)
  - AF は、オートフォーカスに切り替えたとき、一時的に表示され、すぐに消えます。

- 3 ホワイトバランス表示 (65ページ)
  - AWB (オート)
  - (太陽光) (曇天)
  - **A** (日陰)
  - (昼白色)
  - (昼光色)
  - ★ (電球)
  - MWB (マニュアル)
  - AWBは、オートに切り替えたとき、一時的に表示され、すぐに消えます(87ページのキーカスタマイズ機能使用時)。
- ❹ 連写モード(71ページ)
  - 表示なし (1枚撮影)
    - 」 (連写撮影)

- ⑤ セルフタイマー (55ページ)
  - 表示なし(1枚撮影)
    - **⊗** (セルフタイマー10秒)
  - **)** (セルフタイマー2秒)
  - (トリプルセルフタイマー)
- 6 撮影モード(40ページ)
  - □ (静止画撮影)
  - **BS** (ベストショット)
  - (easy(簡単撮影))
  - A (絞り優先AE)
  - S (シャッター速度優先AE)
  - M (マニュアル露出)
  - (ムービー)
  - ♥ (ボイスレコード)


- 別光方式表示(91ページ)
  - 嵒 (マルチ測光)
  - ெ (中央重点測光)
  - (スポット測光)
- 8 静止画:画像サイズ(56ページ)
- 9 静止画:撮影可能枚数 (44、179ページ)
  - 動画:残り撮影時間 (80ページ)
- 静止画:画質(57ページ) F : Fine (高精細-F) N: Normal (標準- N) E: Economy (エコノミー- E)
  - 動画:画質(79ページ) HQ (高品位- HQ) NORMAL (標準- Normal) (長時間- LP) ΙP

- ⋒ 露出補正表示 (64ページ)
- 12 日付/時刻 (123ページ)
- № バッテリー残量表示 (28ページ)
- 4 トストグラハ (84ページ)
- (5) ブレ軽減表示(75ページ)
- 16 フォーカスフレーム (43ページ)
  - ピント合わせ完了時:緑色に 占灯
  - ピント合わせ不可時:赤色に 点灯

- **参考** 下記の機能を切り替えたとき、アイコンの意味(アイコ ンガイド)が表示されます。

フラッシュモード、フォーカスモード、ホワイトバラ ンス、セルフタイマー、撮影モード、露出補正



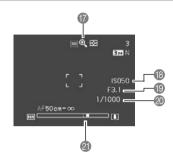


- ₩ デジタルズーハ表示(49ページ)
- (8) ISO 感度(90 ページ)
- ⑩ 絞り値(23、44、68、70ページ)
- ∅ シャッター速度(23、44、69、70ページ)
- ズームバー (49ページ) 左部分が光学ズーム域 右部分がデジタルズーム域



**参考** • 絞り値、シャッター速度、ISQ感度はAE(自動露出)が 適正範囲でない場合、【シャッター】を半押ししたときに オレンジ色で表示されます。

#### ■露出パネル

REC(撮影)モードでは、さまざまな調整項目が画面右下に表示されます(この部分を露出パネルと呼びます)。この表示から露出を調整することができます。



- RECモードにより、表示される項目は下記のように異なります。
- 絞り値(68、70ページ)
   絞りを調整します。
  - 【モードダイヤル】を"A"(絞り優先)、 "M"(マニュアル露出)に合わせると、 露出パネルに絞り値が表示されます。



- ② シャッター速度(69、70ページ)シャッター速度を調整します。
  - 【モードダイヤル】を"S"(シャッター速度優先)、"M"(マニュアル露出)に合わせると、露出パネルにシャッター速度が表示されます。



③ EVシフト(露出補正値)(64ページ)

露出補正値を調整します。

ジ)。

• 【モードダイヤル】を "A" (絞り優先)、 "S" (シャッター速度優先)に合わせた とき、また他のモード("M" (マニュア ル露出)を除く)で "左右キー設定" が "EVシフト" のときに、露出パネルに EVシフトが表示されます(87ペー




MF(マニュアルフォーカス)調整(62ページ)

マニュアルフォーカスの位置を調整します。

【▲】(♥ ②)を何回か押して【液晶モニター】に"Ⅲ"を表示させると、露出パネルにMF調整が表示されます。



# PLAYモード時

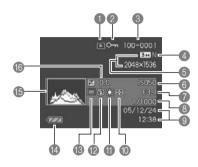

- ファイル形態

  - (静止画) (ムービー)
  - LN (音声付静止画)
  - (ボイスレコード)
- 2 プロテクト表示 (115ページ)

- ❸ フォルダ名/ファイル名 (114ページ)
  - 例: メモリー内のフォルダ名 が100CASIO. ファイル名が CIMGOO23 JPGの場合 100-0023
  - フォルダ名 ファイル名

- 4 静止画:画質(57ページ) (高精細-F) F · Fine N: Normal (標準- N) E: Economy (エコノミー- E)
  - 動画:撮影時間(80ページ)
- 静止画:画像サイズ(56ページ) • 動画:画質(79ページ)

(高品位-HQ) HO NORMAI (標準- Normal) ΙP (長時間-IP)


- ⑥ ISO感度(90ページ)
- 絞り値 (44、68、70ページ)
- 8 シャッター速度 (44、69、70ページ)
- ∮ 日付/時刻(123ページ)
- ⑩ 測光方式表示(91ページ)
  - 嵒 (マルチ測光)
  - **o** (中央重点測光) (スポット測光)
- ⋒ ホワイトバランス表示 (65ページ)
  - AWB (オート)
  - -(太陽光)
  - 2 (曇天)
  - (日陰)

- (居白色)
- (居光色)
- (電球) MWB (マニュアル)
- 7 フラッシュモード表示 (51ページ)
  - 4 (発光)
    - 3 (非発光)
  - (赤月軽減)
- ❸ 撮影モード
  - (静止画撮影、easy(簡単 撮影))
  - BS (ベストショット)
  - Α (絞り優先AF)
  - (シャッター速度優先AE)
  - (マニュアル露出)
- № バッテリー残量表示 (28ページ)
- **(6**) ヒストグラム(84ページ)
- (64ページ)


# 液晶モニターの表示内容を切り替える

【DISP】を使って、【液晶モニター】に表示される内容を切り替えることができます。

## ■ RECモード時

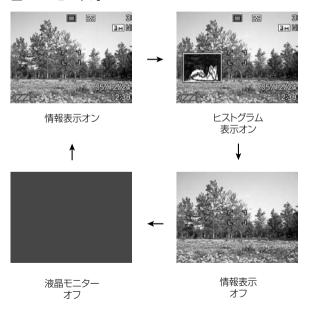


## ■ PLAYモード時

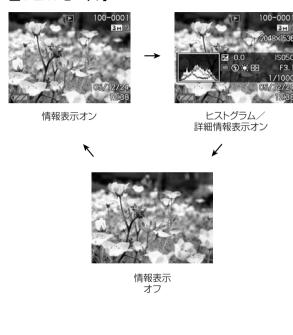

- **重要!** 音声付き静止画の音声待機中/記録中は、【DISP】を 使って【液晶モニター】の表示内容を切り替えることは できません。
  - RECモード時のボイスレコードでのみ、【DISP】を使っ て「液晶モニターオフ」ができます。他の撮影機能では、 「液晶モニターオフ」はできません。
  - RECモード時のボイスレコードでは、「情報表示オント と「液晶モニターオフ Iの切り替えのみ、PLAYモード時 のボイスレコードファイルの表示では「情報表示オン」と 「情報表示オフ」の切り替えのみとなります。
  - 「情報表示オフ | でボイスレコードファイルを再生する と、2秒後に自動的に【液晶モニター】が非表示になりま す。再生が終了すると自動的に「情報表示オフ」の表示に 戻ります。

# ストラップを取り付ける

ストラップは、【ストラップリング】に取り付けます。

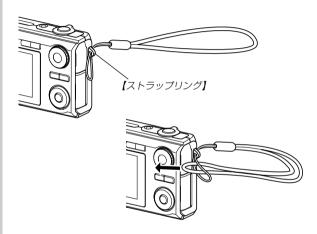

- **重要!** ◆ 本機操作時は落下を防止するため、必ずストラップに指 を通した状態で使用してください。
  - ◆付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しな いでください。
  - ストラップを持って本機を振り回さないでください。

# 電源について

本機は下記のいずれかの電源が利用できます。

#### 電池

●単3形アルカリ電池LR6:2本(付属品)

単3形アルカリ電池(LR6)使用時、5℃以下の温度では カメラが動作しない場合があります。

- 単3形ニッケル水素充電池HR-3UA(三洋電機(株)製、容量2100mAh/最低保証容量2000mAh):2本
- 単3形ニッケル水素充電池HR-3UB(三洋電機(株)製、容量2300mAh/最低保証容量2150mAh):2本
- 単3形ニッケル水素充電池HR-3UF(三洋電機(株)製、容量2500mAh/最低保証容量2300mAh):2本

充電式電池は、三洋電機(株)製のニッケル水素充電池HR-3UA、HR-3UB、またはHR-3UFを推奨します。また、この充電池を充電される場合は、HR-3UA、HR-3UB、またはHR-3UF指定の充電器をご使用ください。

- ●単3形リチウム電池FR6:2本
  - ※ 上記以外の電池を使用した場合、電池の特性上、動作性能保証ができないことがあります。


#### 家庭用電源

• ACアダプター: AD-C30

# 電池を入れる

電池交換の際は、電源を切った状態で行ってください。

本体底面の【ストッパー】を矢印の方向へスライドし、【電池カバー】を矢印の方向にスライドさせて開きます。

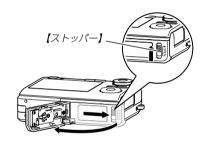

**2.** 電池を図のようにセットします。



3. 【雷池カバー】を矢印の方向 へ押しつけながら、スライ ドレて閉めます。



**重要!** • 雷池は必ず単3形アルカリ雷池(LR6)、単3形リチウム 雷池(FR6)、または27ページで指定の単3形ニッケル 水素充雷池をご使用ください。

## ■ バッテリー残量表示

電池が消耗すると【液晶モニター】に表示されているバッテリー残 量表示が下記表のように変化します。■■の状態は電池残量が少 ないことを表しています。 かに新しい電池に交換するか、すべての電池を充電し直してくだ さい。

電池残量	多 ← 少
画面情報表示	
残量表示の色	みず色 → オレンジ色 → 赤色 → 赤色

※ バッテリー残量表示の変化のしかたは、電池の特性の違いにより異なり ますのであらかじめご了承ください。

重要! ●雷池の使用時間と撮影可能枚数については、182ペー ジをご覧ください。

#### ■ 雷池を長持ちさせるために

- フラッシュを使用しないで撮影するときは、フラッシュの発光 方法を (発光禁止)に設定してご使用いただくと、電池寿命 が長くなります(51ページ)。
- オートパワーオフ機能やスリープ機能(35ページ)を使用する ことにより、電源の切り忘れなどのむだな電力消費をおさえる ことができます。
- 【DISP】を押して【液晶モニター】をオフにすると、消費電力が 小さくなります。

### ■ 使用する電池の種類を設定する

使用する電池の種類に応じてカメラを最適な状態で動作させることにより、電池の持ちを良くすることができます。

- 1. 電源を入れます。
- 2. 【MENU】を押します。
  - メニューのたどりかたについては36ページを参照してください。
- 3. 【◀】【▶】で"設定" タブを選びます。
- 4. 【▲】【▼】で"電池設定"を選び、【▶】を押します。
- 5. 【▲】【▼】で使用する電池の種類を選び、【SET】を押します。

アルカリ : 単3形アルカリ電池(LR6)を使用するとき に設定します。

ニッケル水素:単3形ニッケル水素充電池(HR-3UA、HR-

3UB、またはHR-3UF)を使用するときに

設定します。

リチウム : 単3形リチウム電池(FR6)を使用するとき

に設定します。

**重要!** ● 使用する電池の種類に応じて設定を合わせてください。 適切でない場合、電池の特性上、レンズが収納されない まま電源がオフしたり、バッテリー残量表示が不正確に なるなど、動作性能保証ができないことがあります。

# 電池を交換する

1. 【電池カバー】を開きます。

**2.** カメラを傾けて電池を取り 出します。

> 電池を落とさないように ご注意ください。



3. 新しい電池を入れます(27ページ)。

# 電池に関する使用上のご注意

#### ■ 電池使用時の注意事項

- ●電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災、けがの原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。
  - 極性(⊕と⊝の向き)に注意して正しく入れてください。
  - 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
  - ●種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
  - 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。
- ●電池は、分解、ショートする恐れのあることはしない でください。また、加熱したり火の中へ投入したりし ないでください。
- ●使えなくなった電池は漏液して故障の原因となります ので、すぐに取り出してください。
  - 2週間以上使用しないときは、取り出しておいてください。
  - 電池が消耗してくると熱を持ちますが故障ではありません。



### ■ 電池特性による注意事項(アルカリ電池について)

アルカリ電池の持続時間は、メーカーや保存期間、使用温度、撮 影条件により大きく異なります。通常で使用になる場合、持続時間の長いニッケル水素充電池ので使用をおすすめいたします。

- アルカリ電池使用時において断続的に使用した場合、電池寿命は短くなります。
- アルカリ電池使用時において低温下で使用した場合、電池寿命は短くなります。
- 例: 低温(0℃)下で標準撮影枚数約50枚

松下電池工業(株)製のアルカリ電池LR6使用、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に2回)、10回撮影に1度電源を切入入操作。

- ※ 上記はあくまでも目安であり、保証枚数ではありません。アルカリ電池の特性や条件によっては、5℃以下の温度ではカメラが動作しない場合もあります。
- 5℃以下の温度ではカメラが動作しなかったり、最初から「電池 容量が無くなりました」と表示される場合があります。なお、 RECモードに比べてPLAYモード時の消費電流は小さいため、 RECモードで電源が立ち上がらない場合でもPLAYモードでは 電源が立ち上がる場合があります。

### ■ 充電式電池のご利用について

充電式電池は、三洋電機(株)製のニッケル水素充電池HR-3UA、HR-3UB、またはHR-3UFを推奨します。

- 重要! ●電池は、必ず同じ製品を2本セットでご使用ください。 違う種類の電池や、充電状態の異なる電池を組み合わせ てご使用になると、電池寿命を短くしたり、カメラの故 障の原因となります。
  - カメラでは充電できません。

# ■充電式電池の寿命が短くなった場合は

充電式電池を長期間使用しないときや、電池が残っている状態などで充電を繰り返したりすると、電池寿命が短くなる場合があります。そのような場合は、以下の操作を行うことによりリフレッシュ(放電)機能が働いて、電池寿命が改善される可能性があります。

- ① 充電池をカメラに入れます。
- ②【MENU】を押しながら【電源ボタン】を押します。ファーム ウェアバージョンの点滅表示画面になります。
- ③ カメラの電源が切れるまで、そのままの状態で放置します。- リフレッシュ時間は電池の状態により変わりますが、長くて10時間程度です。
- ④ 自動的に電源が切れたら電池を取り出し、充電してください。


- **重要!** リフレッシュ機能の操作を行った充電池は、電池容量が ほとんど空になっています。この状態の雷池を、充雷せ ずにカメラに入れて雷源を入れないようにで注意くださ い。充電しない状態でカメラの電源を入れると、カメラ の電源が入る場合がありますが、電池容量が空に近いた め、レンズが出たまま電源が切れるなど、動作が不安定 になりますので、ご注意ください。
  - この操作は、充電するたびに行う必要はありません。電 池寿命が短くなってきたと感じたときにお試しくださ い。ただし、この操作を行っても電池寿命が改善されな い場合があります。その場合は充電池自体の寿命と考え られますので、新しい充雷池をご購入ください。
  - ◆ 上記内容は、三洋電機(株)製のニッケル水素充電池HR-3UA、HR-3UB、またはHR-3UFを前提としておりま す。

# 家庭用雷源を使う

家庭用電源で本機を使うときには、別売のACアダプター(AD-C30)が必要です。

- 1. 【電源コード】をACアダプターに接続します。
- **2.** カメラの【端子カバー】を開き、【DC IN 3V】にACアダ プターのプラグを接続します。

# 3. 【電源プラグ】をコンセントに接続します。

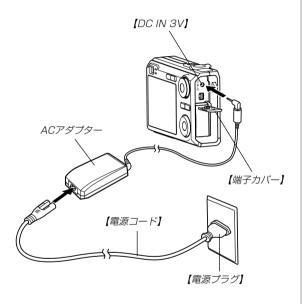

# ■ 海外でのご使用について

- ACアダプターはAC100V~240V・50/60Hzの電源に対応していますので、海外への旅行の際にもご利用できます。ただし、電源コードは125Vまでの対応ですので、旅行代理店などで、現地で使用可能かどうかを事前にご確認いただき、使用する国や地域に合ったプラグ形状の市販電源コードをお買い求めください。
- ACアダプターをご使用時に、電圧変換器はご使用にならないでください。

#### ■ ACアダプター使用時のご注意

- ACアダプターを抜き差しする際は、必ず本機の電源を切った 状態で行ってください。
- 本機に電池をセットした状態でACアダプターを使う場合でも、電源を入れたままACアダプターの抜き差しをするのはおやめください。電源を入れたままACアダプターの抜き差しを行うと製品保護のために本機の電源は一度切れますが、保護しきれずに故障の原因となります。
- ACアダプターは長時間使用すると若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- ご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから必ずはずしてください。
- ACアダプターのプラグを差し込むと、電池よりもACアダプターが優先されます。
- パソコンと接続する際は、ACアダプターをお使いください。
- ACアダプターの上に毛布などがかぶらないようにしてください。火災の原因となります。

# 電源を入れる/切る

#### ■ 電源を入れる


電源を入れる場合は、【電源ボタン】、【▲】(REC)または【▶】 (PLAY)を押すと、緑の【動作確認用ランプ】が一時点灯し、電源が入ります。押すボタンによって電源が入った後の状態が異なります。

REC(撮影)モードで電源を入れたいとき

:【電源ボタン】または【**○**】(REC)を押す。

PLAY(再生)モードで電源を入れたいとき

:【**▶**】(PLAY)を押す。

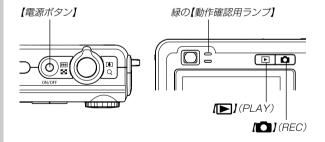

- - 考 ●電源が入っているときに【★】(REC)を押すとREC モードに、【ID】(PLAY)を押すとPLAYモードに切り 替わります。
    - RECモードから【►】(PLAY)を押してPLAYモードに 切り替えると、約10秒後にレンズが収納されます。

- **重要!** ◆ オートパワーオフ機能により電源が切れた場合は、再度 【電源ボタン】、【**●**】(REC)または【**●**】(PLAY)を押 して雷源を入れてください。
  - 【電源ボタン】または【●】(REC)を押して電源を入れる と、レンズが出てきます。その際にレンズを押さえた り、ぶつけたりしないようご注意ください。

# ■ 電源を切る

電源を切る場合は、【電源ボタン】を押すと、電源が切れます。



いようにしたり、【**○**】(REC)や【**○**】(PLAY)を押し て電源を切ることができるように設定することができま す。詳しくは「【●】(REC)/【●】(PLAY)の動作を設 定する」(127ページ)をご覧ください。

# 雷池の消耗を抑えるための機能

雷池の消耗を抑えるために、以下の2通りの設定ができます。

スリープ

: RECモード時に一定時間操作をしない と、【液晶モニター】のみ消灯します。ボ タン操作をすると【液晶モニター】が再度

点灯します。

オートパワーオフ:一定時間操作しないと電源が切れます。

- **1.** 電源を入れます。
- **2.** 【MENU】を押します。
- **3.** 【◀】【▶】で"設定" タブを選びます。
- **4.** 【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【▶】を押します。

スリープの設定: "スリープ"

オートパワーオフの設定: "オートパワーオフ"

メニューのたどりかたについては36ページを参照してく ださい。

#### **5.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

スリープの設定内容: "30秒" "1分" "2分" "切" オートパワーオフの設定内容: "2分" "5分"


- PLAYモードではスリープは働きません。
- スリープ中にいずれかのボタンを押すと、スリープを解除 してすぐに撮影できる状態になります。
- 以下の状態では、オートパワーオフ、スリープは働きません。
  - 本機をパソコンなどと接続しているとき
  - スライドショー中
  - ボイスレコードファイル再生中
  - 動画撮影中
  - 動画再生中


# メニュー画面の操作について

本機ではメニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。この操作をまず覚えてください。【MENU】を押すと、メニュー画面が表示されます。メニューの内容はREC(撮影)モードとPLAY (再生)モードでは異なります。ここでは例としてRECモードでの代表的な操作を説明します。


# **1.**【電源ボタン】または【**□**】 (REC) を押します。

 PLAYモードにして操作を 行うときは【▶】(PLAY) を押します。





#### **2.** 【MENU】を押します。

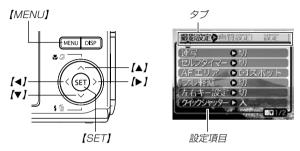

#### ●メニュー画面で使うキーについて

[∢][▶]	タブを選びます。【▶】は項目の決定にも使い ます。
[▲][▼]	設定項目を選びます。
(SET)	選択した項目に決定します。
[MENU]	メニュー画面の操作を中断します。

#### 【◀】【▶】で設定したい項目のあるタブを選びます。

#### **4.** 【▲】【▼】で設定したい項目 を選び、【▶】を押します。

【▶】を押す代わりに 【SET】を押しても、次の 画面に移ります。



例) 設定項目 "連写" を選ん だ場合

- 5. (▲)(▼)で設定内容を選びます。
- **6.** 選択した内容を決定します。
  - 【SET】を押すと内容が決定され、メニュー画面から抜けま す。
  - 【◀】を押すと内容が決定され、メニュー画面に戻ります。 続けて他の項目を設定することができます。
  - 他のタブに移りたいときは、【◀】を押して、【▲】でタブに 戻り、【◀】【▶】で他のタブに移ってください。

- 重要! ◆メニューの内容については「メニュー―覧表」(167ペー ジ)を参照してください。
  - easy(簡単撮影)干ード(45ページ)に設定すると、他 のモードでのメニュー画面よりも大きな文字で、3つの メニュー項目のみが表示されます。また、吹き出しで簡 単な説明も表示されます。

## 表示言語/日時を設定する

お買い上げ後初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってください。

- 画面のメッヤージの言語設定
- 自宅の都市の設定
- 表示スタイルの設定
- 日時設定(この日時は、印刷情報などに利用されます)
- **重要!** 日時を設定しないと、間違った時間で記録されてしまい ますので、必ず設定してください。
  - ▼記のような電源が供給されない状態で約2日間放置し た場合は、日時がリヤットされてしまいます。
    - 電池が消耗している/電池を取り外している
    - 別売のACアダプターを電源として使用時に、ACア ダプターが接続されていない
  - 日時がリセットされているときに電源を入れると、日時 設定画面が表示されます。その場合は、再度日時を設定 してください。
  - ●誤って設定してしまった場合は、表示言語/日時を設定 し直す*こと*ができます。(123、126ページ)
  - 間違った時間で撮影をしてしまった画像の日時情報を力 メラで修正することはできません。
  - 日時を設定しても、画像自体に日時を入れることはでき ません。ただし、プリント指定時に日付を付けて印刷す ることはできます(140ページ)。

- 1. 【電源ボタン】、【**△**】(REC)または【**○**】(PLAY)を押し て、雷源を入れます。
- 2. (▲)(▼)(▲)(▶)で言語を 選び、【SET】を押します。

日本語 : 日本語 English : 英語

Français : フランス語

Deutsch : ドイツ語 Español : スペイン語

Italiano : イタリア語 Português:ポルトガル語

中國語 :中国語(繁体) 中国语 : 中国語(簡体)

한국어 : 韓国語

**3.** 【▲】【▼】【▲】【▶】で自分の 住んでいる地域を選び、 【SET】を押します。





- **4.** 【▲】【▼】で自分の住んでいる都市を選び、【SET】を押します。
  - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。



[▲]【▼】でサマータイムの設定を選び、[SET]を押します。

入:サマータイムになります。


切:通常の時刻になります。 • 日本で使う場合は"切"を選んでください。

- 6. [▲][▼]で日付のスタイル
  - を選び、【SET】を押します。

例) 2005年12月24日

年/月/日:05/12/24 日/月/年:24/12/05

月/日/年:12/24/05



7. 日付と時刻を合わせます。

【▲】【▼】を押す:

カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。

【◀】【▶】を押す:

カーソル(選択枠)を移動します。

[DISP]:

12時間表示と24時間表示の切り替えができます。

8. (SET)を押して、設定を終了します。




ここでは最も基本的な撮影方法について説明します。

#### 基本的な撮影のしかた

#### 撮影モードを設定する

本機には8つの撮影モードがあります。撮影する前に【モードダイヤル】を回して、撮影したい被写体に合った撮影モードに設定してください。

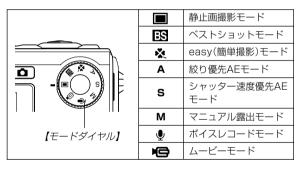

- ■(静止画撮影モード) 静止画を撮影するときに設定します。通常はこのモードに設定 してお使いください。
- IS (ベストショットモード) 簡単に綺麗な写真を撮影したいときに設定します。あらかじめ 収録されているシーンの中から撮影したいシーンを選び、煩わ しい設定をカメラにまかせることができます(72ページ)。
- ◆ (easy(簡単撮影)モード)
   難しい設定を心配せず、手軽に撮影することができます(45ページ)。
- A(絞り優先AEモード)
   任意の絞りに固定して撮影することができます(68ページ)。
- S(シャッター速度優先AEモード)
   任意のシャッター速度に固定して撮影することができます(69ページ)。
- M(マニュアル露出モード) 絞り値、シャッター速度を自由に設定して撮影することができます(70ページ)。
- ●(ボイスレコードモード)音声のみ録音するときに設定します(83ページ)。
- (ムービーモード)動画を撮影するときに設定します (80ページ)。

**考** ●【モードダイヤル】を設 定したい撮影モードに 合わせると、【液晶モニ ター】に撮影モードを示 すアイコン (**"□**"など) が表示されます。



## カメラの正しい構えかた

カメラは両手でしっかりと持って、撮影してください。片手で持 つと、手ブレを起こす恐れがあります。

• 横に持つ場合




両手でカメラをしっかり持 ち、脇をしっかり締めてくだ さい。

● 縦に持つ場合



縦に持つ場合は、【レンズ】よ り【フラッシュ】が上にくるよ うにして、カメラをしっかり 持ってください。

**重要!** • 指やストラップが、下記の部分にかからないように注意 してください。

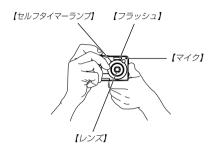

参考

• 【シャッター】を押し切った瞬間にカメラがぶれたり、オートフォーカス動作中(シャッター半押し時)にカメラがぶれると、きれいな画像が撮れません。正しく構えて、【シャッター】を静かに押し、【シャッター】を押し切った瞬間にカメラが動かないようにしてください。特に暗い場所で撮影するときは、シャッター速度が遅くなるので、注意してください。


#### 撮影する(静止画撮影モード)

本機では被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度を自動 的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵メモリーに保存さ れます。

市販のメモリーカード(SDメモリーカードまたはMMC(マルチメディアカード))に保存することもできます(129ページ)。

市販のメモリーカードを使用する場合は、あらかじめメモリーカードを入れて、メモリーカードのフォーマットを行ってください(131ページ)。


【電源ボタン】または【▲】 (REC)を押して、電源を入れます。



- 【液晶モニター】に画像が表示されます。
- RECモードになり、撮影できる状態になります。

- すでに電源が入っている状態で下記のようにPLAY(再生) モードになっている場合は、【▲】を押してREC(撮影) モードに切り替えてください。
  - 「ファイルがありません」と表示されている。
  - "国"が【液晶モニター】の上部に表示されている。
- **2.** 【モードダイヤル】を"■"に合わせます。
  - 静止画撮影モードに設定すると、【液晶モニター】に 「ロ"が表示されます。
  - 設定のしかたは、「撮影 モードを設定する」(40 ページ)をご覧ください。


静止画撮影モードアイコン



【フォーカスフレーム】

- (液晶モニター)に表示されている【フォーカスフレーム】 を被写体に合わせます。
  - 撮影できる距離は、フォーカスモードによって異なります (58ページ)。
  - 【ファインダー】から被写体を見て撮影することもできます (48ページ)。
  - 【ファインダー】から被写体を見るときは【DISP】を押して、【液晶モニター】を消すことで、電力の消費を減らすことができます。

- **4.** 【シャッター】を半押しし、ピントを合わせます。
  - 【シャッター】を半押しすると、 オートフォーカス機能により自動 的にピントが合い、シャッター速 度、絞り値、およびISO感度が表 示されます。




ピントは【フォーカスフレーム】や緑の【動作確認用ランプ】の点灯のしかたで知ることができます。



状況	動作確認用ランプ	フォーカスフレーム
ピント合わせ完了	緑点灯	緑点灯
ピント合わせ不可	緑点滅	赤点灯


【液晶モニター】にはさまざまな情報が表示されます。

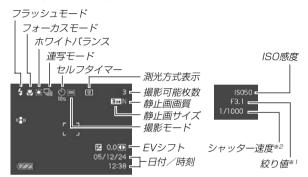

- ※ 1 レンズを通してCCDに当たる光の量を制限する機構(絞り) の開口部の大きさの値です。数値が大きくなるほど、光が 通る開口部の大きさが狭くなります。本機では自動的に調 整されます。
- ※2 レンズを诵してCCDに当たる光の量を制限する機構(シャッ ター)の動作速度のことです。時間が長くなるほど光の量は 増えます。本機では自動的に調整されます。

#### **5.** ピントが合っていることを確認し て【シャッター】を全押しします。

サイズ、画質によって撮影できる 枚数が異なります(56,57, 179ページ)。



重要! ● クイックシャッター(60ページ)を使用すると、【シャッ ター】半押しによるオートフォーカスが完了する前に、 【シャッター】を全押しすると、オートフォーカスが作動 せずに撮影されます。シャッターチャンスを逃さずに撮 影することができます。

### 手軽に撮影する(easy(簡単撮影)モード)


easy(簡単撮影)モードに設定すると、難しい設定を心配せず、手軽に撮影することができます。初心者の方におすすめのモードです。

- RECモードにして、【モードダイアル】を"※"に合わせます。
  - easy(簡単撮影)モードに設定すると、【液晶モニター】に
     「★」"が表示されます。
- (液晶モニター)に表示されている【フォーカスフレーム】 を被写体に合わせます。
- 3. (シャッター)を半押しし、ピントを合わせます。
  - ピントが合うと【フォーカスフレーム】が緑色になり、緑の 【動作確認用ランプ】が点灯します。
- **4.** ピントが合っていることを確認して【シャッター】を全押しします。
  - 画像が撮影されます。

#### ■ easy(簡単撮影)モードのメニュー設定について

easy(簡単撮影)モードでは「フラッシュ」、「セルフタイマー」、「画像サイズ」の3つのメニュー項目のみが設定できます。それ以外のメニュー項目は、撮影に最適な状態に固定されます。

- **1.** 【MENU】を押します。
  - easyメニュー画面は、他のモードでのメニュー画面よりも大きな文字で表示されます。



- **2.** 【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【SET】を押します。
  - 吹き出しで簡単な設定内容の説明が表示されます。
- **3.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

メニュー項目	設定内容
フラッシュ	5A (フラッシュオート)/         3 (強制発光)/ ③ (発光禁止)
セルフタイマー	<b>③</b> (10秒セルフタイマー)/ <u>切</u>
画像サイズ	6M/3M/VGA

▼ 下線の引いてある項目は初期設定値です。

- **4.** メニュー設定が終了したら、"メニュー終了"を選び、 (SET)を押します。
- 各メニュー項目の設定内容については、次のページを参照してください。

「フラッシュを使って撮影する」(51ページ) 「セルフタイマーを使って撮影する」(55ページ) 「画像サイズを変更する」(56ページ)

#### 撮影に関するご注意

#### ■ 撮影時のご注意

- 緑の【動作確認用ランプ】が点滅している間に【電池カバー】を開けることは、絶対にお止めください。今撮影した内容が記録されないばかりでなく、撮影済みの内容が破壊されたり、カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- メモリーカードに記録中は、メモリーカードを抜かないでください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、本機は蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさや色合いが変わる場合があります。
- ISO感度が"オート"の場合(90ページ)は、被写体の明るさに応じて感度が自動的に変化します。被写体が暗いと画像にノイズがのる場合があります。
- ISO感度が"オート"の場合(90ページ)は、被写体が暗いときに 感度を上げてシャッタースピードを速くするようにしています が、フラッシュの発光方法(51ページ)が
   (発光禁止)のとき には手ブレに注意してください。
- 不要な光がレンズに当たる場合は、手で遮光してから撮影してください。

#### ■ オートフォーカスのご注意

- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことや正確でないことがあります。
  - 階調のない壁などコントラストが少ない被写体
  - 強い逆光のもとにある被写体
  - 明るく光っている被写体
  - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - 暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
  - 撮影範囲外の被写体
- 手ブレをしているとき、ピントが合わないことや正確でない場合があります。
- 緑の【動作確認用ランプ】が点灯していたり、【フォーカスフレーム】が緑で表示されていてもピントが正しく合わない場合があります。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロック(63ページ)やマニュアルフォーカス(62ページ)をご利用ください。

#### ■ 撮影時の画面のご注意


- 撮影時、【液晶モニター】に表示される被写体の画像は、フレーム確認のための簡易画像です。撮影した内容は、選択した画質で記録されており、出力画素数は確保されています。メモリーには精細な画像で記録されています。
- 被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示速度が 遅くなったり、ノイズが出る場合があります。
- 極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象といいます)。これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画(79ページ)にはそのまま記録されますので、ご注意ください。

47

#### ファインダーを使って撮影する

電池の消耗を抑えるために【液晶モニター】をオフ(25ページ)にし、【ファインダー】を使って撮影することができます。暗い場所での撮影など、【液晶モニター】が見づらいときに【ファインダー】を使うと便利です。

**重要!** •【ファインダー】から見える撮影範囲は約1m以上離れた被写体を撮影した場合の範囲を表します。被写体の距離が近い場合、視差の関係で実際に写る範囲が異なります。

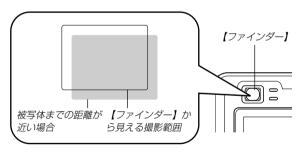

 マクロモードやマニュアルフォーカスモードでは、【液 届モニター】をファインダーとして使用してください。 【液晶モニター】は視差の問題がないため、記録される画像が正しく表示されます。

#### 「ズームを使って撮影する

本機のズームには、光学ズームとデジタルズームの2種類があります。

#### 光学ズーム

レンズの焦点距離を変えて撮影することができます。ズームの倍率は次の通りです。

倍率:1~3倍

- **1.** RECモードにします。
- 2. 【ズームレバー】をスライドさせて、ズームの倍率を変えます。


(広角):被写体を小さく写し


たり、広い範囲を写 したりします。

[♠](望遠):被写体を大きく写し たり、狭い範囲を写

したりします。

【ズームレバー】をいっぱいまでスライドさせると、より高速にズーム倍率を変えることができます。





#### **3.** (シャッター)を押して撮影します。

#### 参考

- 光学ズームの倍率により、レンズの絞りの値も変わります。
- 望遠で撮影するときは、手ブレ防止のため、三脚の使用をおすすめします。
- オートフォーカス/マクロ(接写)/マニュアルフォーカス撮影時に光学ズームを行うと、画面上に撮影可能な距離の範囲が表示されます(59、61、63ページ)。
- 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズームのみ使用できます。【シャッター】を押す前であれば、 光学ズームは使用できます(79ページ)。

#### デジタルズーム

光学ズームが最も望遠になった(3倍)状態から、さらに画面の中央を拡大して撮影することができます。デジタルズームを使ったときのズームの倍率は次の通りです。

倍率:3~12倍(光学ズーム併用)


#### **重要!** ● デジタルズームを使ってズーム撮影すると、画面の中央 をデジタル処理で拡大するため、光学ズームと異なり画 像は粗くなります。

#### ■デジタルズームを使って撮影する

- RECモードにし、【ズームレバー】を[♠](望遠)側にスライドさせて、ズームの倍率を変えます。
  - 【ズームレバー】をスライドさせると、【液晶モニター】にズームバーが表示されます。この表示で現在のおおよその倍率が分かります。



2. 【ズームレバー】をスライドさせて、光学ズームが最も望遠になると(ズームポインターが光学/デジタルズーム切替えポイントにくると)、いったんズーム動作を停止します。



- ズームバーのデジタルズームレンジは、デジタルズームが "入"に設定されているときにのみ表示されます。
- 【ズームレバー】を[♠](望遠)側にスライドし直すと、ズームポインターがデジタルズームレンジに入り、デジタルズームに切り替わります。
  - 【ズームレバー】を (広角)側にスライドさせると、ズームポインターが光学/デジタルズーム切替えポイントでいったん停止した後、光学ズームレンジに戻り、光学ズームに切り替わります。
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。

#### ■デジタルズーム機能のオン/オフを切り替える

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- **3.** 【▲】【▼】で"デジタルズーム"を選び、【▶】を押します。
- **4.** (▲)(▼)で設定項目を選び、(SET)を押します。

入:デジタルズーム機能が働きます。切:デジタルズーム機能は働きません。

• "切" を選ぶと、ズームバーには光学ズームレンジのみが表示されます。

#### フラッシュを使って撮影する

撮影条件に合わせてフラッシュの発光方法を切り替えることができます。

- フラッシュの撮影範囲は下記の通りです。
   広角時:約0.4m~約3.1m (ISO感度オート時)
   望遠時:約0.4m~約1.8m (ISO感度オート時)
   ※ 光学ズームにより、撮影範囲は変化します。
- **1.** RECモードにします。
- **2.** 【▼】(**1 位**)を押して、フラッシュの発光方法を選びます。
  - 【▼】を押すたびに【液晶モニター】に次の順でフラッシュの発光方法が表示され、切り替わります。





#### **5A** (フラッシュオート)

: 露出(光の量や明るさ)に合わせて自動的に 発光します。

人内は、フラッシュオートに切り替えたとき、一時的に表示され、すぐに消えます。

③ (発光禁止):露出に関係なく発光しません。

(強制発光):露出に関係なく強制的に発光します。

◎ (赤目軽減): フラッシュ撮影時に人の目が赤く写るこ

とを軽減します。露出に合わせて自動的

に発光します。

#### 3. 【シャッター】を押して撮影します。

重要! • フラッシュ撮影時、フラッシュは数回発光します。最初に プリ発光(露出情報を得るための予備発光)し、最後にメイ ン発光(フラッシュ撮影するための発光)することにより、 最適な発光量でフラッシュ撮影が行われます。メイン発光 が終わるまで、カメラは動かさないでください。

ISO感度が"オート"の場合は、感度が高くなるため、フラッシュ使用時にノイズが多くなります。ISO感度を下げると撮影範囲(フラッシュの光が届く範囲)が短くなりますが、ノイズは少なくなります(90ページ)。

#### ■ 強制発光について

日中の撮影で、逆光などで被写体が暗くなるような場合は、フ ラッシュの発光方法を (強制発光)を選んで、フラッシュを発 光させて撮影してください(日中シンクロ撮影)。フラッシュの光 により、被写体を明るく撮影することができます。


#### ■ 赤月軽減機能について

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写 ることがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射する ために起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フラッシュ撮影 する前に赤目用プリ発光(写す人の瞳孔を小さくするためにフ ラッシュが発光)することにより、人の目が赤く写ることを軽減 します。

- **重要!** 赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意し てください。
  - 写される人がフラッシュを注視していないと効果が ありません。撮影する前にフラッシュを見るように 声をかけておいてください。
  - 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合 があります。

#### フラッシュの状態について

フラッシュの状態については【シャッター】を半押ししたときに、 【液晶モニター】や赤の【動作確認用ランプ】で確認できます。

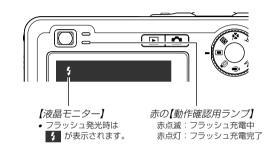

#### フラッシュの光量を変える

フラッシュの光量を変えることができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"画質設定" タブを選びます。
- 3. (▲)(▼)で"フラッシュ光量"を選び、(▶)を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

+2:強く光る +1 O


-2: 弱く光る

**重要!** • 被写体が遠かったり、近すぎたりする場合は、光量が変わらない場合があります。

#### フラッシュ撮影時の光量の不足を補う (フラッシュアシスト機能)

フラッシュの撮影範囲よりも遠い被写体を撮影したとき、撮影に 必要なフラッシュ光量が得られずに、被写体が暗く写ってしまう 場合があります。そのような場合、この機能を使うと、撮影した 被写体の明るさを補正し、フラッシュの光がより遠くへ届いたと きと似たような効果を得ることができます。







フラッシュアシスト機能 使用

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"画質設定"タブを選びます。
- (▲)(▼)で"フラッシュアシスト"を選び、(▶)を押します。

#### **4.** 【▲】【▼】で"オート"を選び、【SET】を押します。

"切"を選ぶと、フラッシュアシスト機能は働きません。

- **重要!** 被写体によっては、思ったような効果が得られないこと があります。
  - 下記のような操作を行ったとき、フラッシュアシスト機 能を使用した撮影結果にほとんど変化が表れない場合が あります。
    - フラッシュ光量を切り替えたとき(53ページ)
    - 露出補正(EVシフト)を行ったとき(64ページ)
    - ISO感度を切り替えたとき(90ページ)
    - コントラストの設定を切り替えたとき(93ページ)
  - フラッシュアシスト機能動作時、ノイズが増える場合が あります。

#### ■ フラッシュ使用時のご注意

- 【フラッシュ】が指で隠れないよ うにしてください。隠れてしま うとフラッシュ本来の効果が得 られなくなります。
- 被写体までの距離が遠かった り、近かったりする場合は適切 な効果が得られません。
- フラッシュの充電時間は、その ときの使用条件(電池の状態や 温度等)により異なります。 数秒~10秒程度(フル充電の場合)
- 動画撮影時は、フラッシュは発光しません。
- 電池が消耗するとフラッシュの充電ができなくなることがあ り、フラッシュが正常に発光せずに適正な露出が得られないこ とがあります。速やかに電池を充電してください。
- 暗い場所で撮影するときにフラッシュを ② (発光禁止)に設定 すると、シャッター速度が遅くなるので、手ブレを防ぐため に、カメラを三脚などで固定するようにしてください。なお、 このとき撮影した画像は多少ざらついた感じ(ノイズが発生した 画像)になる場合があります。
- (赤目軽減)では露出に合わせて自動的に発光するため、明 るい場所ではフラッシュは発光しません。
- フラッシュを使用した場合は、外光や蛍光灯など他の光源があ ると色味が変わることがあります。



## セルフタイマーを使って撮影する

【シャッター】を押してから約10秒または約2秒後に撮影することができます。また、3枚連続でセルフタイマー撮影する(トリプルセルフタイマー)こともできます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選びます。
- **3.** 【▲】【▼】で"セルフタイマー"を選び、【▶】を押します。
- **4.** [▲][▼]でセルフタイマーの種類を選び、[SET]を押します。

10秒:10秒後に撮影されます。

2秒 : 2秒後に撮影されます。

×3 : 10秒後に1枚、その後撮影準備完了の1秒後に

1枚、さらに撮影準備完了の1秒後に1枚と、合計3枚撮影されます(トリプルセルフタイ

 $\forall -)$ 。

切 : セルフタイマーは使用できません。

•【液晶モニター】にセルフ タイマーの種類が表示さ れます。



- **5.** 【シャッター】を押して撮影します。
  - 【セルフタイマーランプ】 が点滅し、約10秒、また は2秒後に撮影されます。
  - カウントダウン中に 【シャッター】を押すと、 セルフタイマーを解除す ることができます。



- **参考** シャッター速度が遅いときにセルフタイマーの2秒の設 定を使用すると手ブレ防止になります。
  - トリプルセルフタイマーでは、次の撮影準備が終わると "1sec"と表示され、約1秒後に撮影されます。撮影進 備完了までの時間は、画像の"サイズ"や"画質"とメモ リーカードの有無またはフラッシュの充電の有無によっ て異なります。
  - ◆下記の撮影では、トリプルセルフタイマーは使用でき ません。

ビジネスショット、動画撮影

## 画像サイズを変更する

画像サイズとは、カメラが記録する撮影画像の大きさを画素数 (pixels)で表したものです。この画素数は1枚の画像を構成する 粒子のきめ細かさを示している数値で、数字が大きいほど、印刷 したときにきめが細かく美しい仕上がりになります。

- この設定は静止画の撮影時のみ有効です。動画のサイズについ ては、79ページをご覧ください。
- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"画質設定" タブを選びます。
- **3.** (▲)(▼)で"サイズ"を選び、(▶)を押します。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
  - 画像サイズを選択している際に、画素数とプリントサイズ を切り替えて表示します。プリントサイズは、選んだ画素 数に対して、プリント時に最適な用紙のサイズを示してい ます。

	画素数(pixels)		プリントサイズ
大きい	6M*	2816×2112	A3プリント
	6M (3:2)	2816×1872 (3:2)	A3プリント ※横縦比が3:2になります。
1 1	4M	2304×1728	A4プリント
	ЗМ	2048×1536	A4プリント
↓	2M	1600×1200	L判プリント
小さい	VGA	640×480	Eメール ※Eメールで画像を送り たい場合に最適です。

- ※ Mはメガ(100万)の意味です。
- 「プリントサイズ」は、あくまでも参考のサイズとお考えく ださい(印刷解像度が200dpiの場合)。
- 本機の持つ画質を最大限に活かすために、できるだけ最大 画素数(6M)で撮影することをおすすめします。なお、残 り撮影枚数が少ないときや、より多くの枚数の画像を撮影 したい場合は、画素数を小さく設定してください。
- "2816×1872(3:2)"を選ぶと、写真用のプリント用 紙の構縦比3:2に合うように、画像を3:2の比率で撮影 します。

#### 画質を変更する

画質とは、画像を記録する際のデータ圧縮率を表したものです。 用途に合わせて画質を変更してください。

- この設定は静止画の撮影時のみ有効です。動画の画質について は、79ページをご覧ください。
- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"画質設定" タブを選びます。
- 3. (▲)(▼)で"□ 画質"を選び、(▶)を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

設定内容		選択時の目安
高画質	高精細-F	画質を優先したいとき
1	標準-N	通常の撮影をするとき
低画質	エコノミー-E	撮影枚数を優先したいとき

**重要!** • 撮影した画像によってファイルサイズが異なるため、実 際の撮影可能枚数と画面上の表示枚数が一致しない場合 があります(22、179ページ)。

57


#### ピント合わせの方法を変える

ピント合わせの方法には、オートフォーカス、マクロ、パンフォーカス、無限遠、マニュアルフォーカスの5種類があります。これらをフォーカスモードといいます。

- **1.** RECモードにします。
- 【▲】(♥ □)を押して、ピント 合わせの方法を選びます。
  - 【▲】を押すたびに【液晶モニター】に次の順でフォーカスモードが切り替わります。





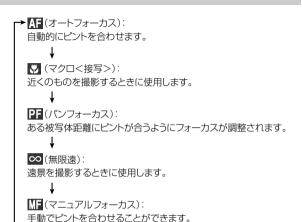


#### 自動でピントを合わせる(オートフォーカス)

オートフォーカスでは自動的にピントを合わせることができま す。【シャッター】を半押しすると、オートフォーカス機能が働 き、自動的にピント調整を始めます。ピントを合わせることがで きる範囲は下記の通りです。

節用:約40cm~∞(無限遠)

※ 光学ズームにより、範囲は変化します。

- 1. 【▲】(♥ 月)を何回か押して、"八百"を表示させます。
  - "AF"は、オートフォーカスに切り替えたとき、一時的に 表示され、すぐに消えます。
- 2. ピントを合わせたい被写体を【フォーカスフレーム】の中 に入れて、【シャッター】を半押しします。
  - 緑の【動作確認用ランプ】と【フォーカスフレーム】の点灯の しかたによってピントの状況を知ることができます。



【フォーカスフレーム】



状況	動作確認用ランプ	フォーカスフレーム
ピント合わせ完了	緑点灯	緑点灯
ピント合わせ不可	緑点滅	赤点灯

#### 3. 【シャッター】を全押しして撮影します。

- **参考** 被写体がオートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、 ピントが合わない場合には、自動的にマクロ(61ペー ジ)の範囲までピント調整を行います(オートマクロ)。
  - オートフォーカス撮影時に光学ズーム(48ページ)を行 うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表 示されます。

例:AF ○○cm - ∞

※ ○○には数字が入ります。

#### ■ クイックシャッター機能について

クイックシャッター機能を使うと、【シャッター】半押しによるオートフォーカスが完了する前に、【シャッター】を全押しすることで、オートフォーカスを作動せずに撮影することができます。シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "クイックシャッター" と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

入: クイックシャッターが機能します。 切: クイックシャッターが機能しません。

#### ■ オートフォーカスの測定範囲(AFエリア)を変える

オートフォーカスモード、マクロモードでは、オートフォーカス (AF)の測定範囲を変更することができます。設定によって 【フォーカスフレーム】の形状も変わります。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"AFエリア"と選び、【▶】を押します。

#### 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

□ スポット:中央のごく狭い部分を測定します。フォーカスロック(63ページ)を活用した撮影に便利です。

■ マルチ : 【シャッター】を半押しすると、9つの測距点 の中で、距離が一番近い被写体にピントを 合わせます。集合写真などに便利です。

参考 • "囲 マルチ" に設定すると、幅広い【フォーカスフレーム】が表示されます。【シャッター】を半押しすると、ピントが合った場所の【フォーカスフレーム】が表示されます。

#### "[・] スポット"の場合



■ BS 3 Em N F 7 05/12/24 12:38

"[#] マルチ"の場合

【フォーカスフレーム】

#### 近くを撮影する(マクロ)

近くのものにピントを合わせて撮影します。ピントが合う距離は下記の通りです。

範囲:約6cm~50cm

※ 光学ズームにより、範囲は変化します。

- 1. 【▲】(▮ Д)を何回か押して、"♥"を表示させます。
- 2. 【シャッター】を押して撮影します。
  - ピントの合わせかた、撮影のしかたはオートフォーカス モードと同じです。
- 参考 ・被写体がマクロの範囲より遠距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的にオートフォーカス(59ページ)の範囲までピント調整を行います(オートマクロ)。
  - マクロ(接写)撮影時に光学ズーム(48ページ)を行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示されます。

例: **♣** ○○cm - ○○cm \* ○○には数字が入ります。

**重要!** • マクロ(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がレンズ部にさえぎられて、画像にレンズ部の影が映し込まれることがありますので、ご注意ください。

#### ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)

パンフォーカスモードでは、ある被写体距離にピントが固定されますので、オートフォーカスの動作を行わずに撮影することができます。オートフォーカスが難しい状況での撮影や、オートフォーカスの動作音が気になる静かな環境などでの撮影に便利です。

- **1.** 【▲】(♥ 📵)を何回か押して、"PF"を表示させます。
- 2. 【シャッター】を押して撮影します。
- **参考** 【シャッター】を半押しすることで、【液晶モニター】にピントが合う範囲が表示されます。

例: OOm - OOm

※ ○○には数字が入ります。

#### 遠くを撮影する(無限遠)

無限遠では $\infty$ (無限遠)にピントが固定されます。景色など遠景を撮影するときに使用します。

- 1. 【▲】(♥ 🗇)を何回か押して、"🔯"を表示させます。
- 2. 【シャッター】を押して撮影します。

## 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

マニュアルフォーカスでは手動でピントを合わせることができます。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。

光学ズーム	A倍率	範囲
1倍		約6cm~∞
3倍		約40cm~∞

- ※ 光学ズームにより、範囲は変化します。
- **1.** 【▲】(♥ ②)を何回か押して、"∭"を表示させます。
  - 手順2で拡大表示される 範囲が枠で囲まれます。



粒

# (液晶モニター)で確認しながら(◀)(▶)を押してピントを合わせます。

【◀】: 近い側にピントを合 わせる

【▶】: 遠い側にピントを合わせる

ピントを合わせている間は表示が拡大表示になり、ピントの確認がしやすくなります。



マニュアルフォーカスの位置

#### 3. 【シャッター】を押して撮影します。

#### 参考

 マニュアルフォーカス撮影時に光学ズーム(48ページ) を行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲 が表示されます。


例:MF ○○cm - ∞

※ ○○には数字が入ります。

#### フォーカスロック

【フォーカスフレーム】に入らない被写体にピントを合わせる場合は、フォーカスロックを使います。フォーカスロックはオートフォーカスモード、マクロモード(▼))で使用できます。


 ピントを合わせたい被写体 をフォーカスフレームに入 れて、【シャッター】を半押 しします。



ピントを合わせたい被写体

【フォーカスフレーム】

2. 【シャッター】を半押ししたまま、撮影したい構図を決めます。



3. 【シャッター】を全押しして撮影します。

参考 • フォーカスロックと同時に露出(AE)もロックされます。

#### 露出を補正する(EVシフト)

本機は撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を下記の値に手動で補正することができます。逆光での撮影、間接照明の室内、背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得られます。

露出補正值:-2.0EV~+2.0EV

補正単位 : 1/3EV

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定" タブ→ "EVシフト" と選び、【▶】を押します。




露出補正表示

- **3.** 【▲】【▼】で露出補正値を選び、【SET】を押します。
  - これで露出補正値が設定されました。
  - 【▲】: +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影のときに押します。



【▼】: 一方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野外などのときに押します。



• 露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に露出補正して"0.0"に合わせてください。

#### 4. 【シャッター】を押して撮影します。

- **重要!** •明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。
- ・測光方式をマルチパターン測光(画面全体を分割し、それぞれのエリアの測光データを元に露出を決めます)に設定しているときに露出補正を行うと、測光方式が自動的に中央重点測光(中央部を重点的に測光します)に切り替わります。露出補正値を"0.0"に戻すとマルチパターン測光に戻ります(91ページ)。
  - キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけで露出値を補正することができます(87ページ)。ヒストグラム表示(84ページ)を確認しながらの撮影に便利です。

#### ホワイトバランスを変える

被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色味が異なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで撮影できるように白を基準に色味を調整することです。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"ホワイトバランス"と選び、【▶】を押します。



**3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

オート: 自動的にホワイトバランスを調整します。

※ 太陽光 : 晴天時の野外での撮影用

■ 曇天 : 薄雲~雨天の野外や木陰などの撮影用

撮影用

※N 昼白色: 白色・昼白色蛍光灯下での色かぶりを抑えた

撮影用

□ 昼光色: 昼光色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用

★ 電球 :電球の雰囲気を消した撮影用

マニュアル : その場の光源に合わせて手動で設定します。

詳しくは「マニュアルホワイトバランスを設

定する「を参照してください。



- 参考 ホワイトバランスの"オート"では、被写体の中から白色 点を自動的に判断します。被写体の色や光源の状況に よってはカメラが白色点の判断に迷い、適切なホワイト バランスに調整されないことがあります。このような場 合は、太陽光、曇天など光源を指定する固定モードをご 使用ください。
  - キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけで ホワイトバランスを変更することができます(87ペー ジ)。
  - ◆キーカスタマイズ機能で"オート"を選ぶときは、"AWB" オートWB"を選んでください。


#### マニュアルホワイトバランスを設定する

ホワイトバランスの"オート"や太陽光、墨天など光源を指定する 固定モードでは、複数の光源下など難しい環境において調整でき る範囲に限界があります。マニュアルホワイトバランスを使う と、さまざまな光源下で適正な色に調整することができます。マ ニュアルホワイトバランスの設定のために、白い紙を用意してお いてください。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"ホワイトバランス"と選び、【▶】を押 します。
- *3.* [▲][▼]で"マニュアル"を 選びます。
  - 【液晶モニター】には、前 回調整したバランスで被 写体が表示されます。こ の設定で使う場合は、操 作5に進んでください。



# **4.** 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャッター】を押します。



• "完了" と表示されたらホワイトバランスの調整は完了です。

#### **5.** 【SET】を押します。

• ホワイトバランスを決定し、撮影ができる画面に戻ります。

#### 参考

●一度設定したマニュアルホワイトバランスは、新た にマニュアルホワイトバランスを設定し直さない限 り、電源を入/切しても保持されたままとなりま す。

### 露出の方法を変えて撮影する(露出モード)

撮影時の絞りとシャッター速度の決定方法(露出モード)は、 【モードダイヤル】によって次のように切り替えることができます。

Aモード : 絞り優先AE

Sモード : シャッター速度優先AE

Mモード:マニュアル露出

#### 絞りを優先して撮影する(絞り優先AE)

Aモード(絞り優先AE)では任意の絞りに固定して撮影することができます。絞りを開けるとピントが合う範囲が狭くなり、逆に絞り込むとピントの合う範囲が広くなります。シャッター速度は自動的に調整されます。ただし、シャッター速度の連動範囲は、1/2000秒から1秒までです。

絞りを開ける



絞り込む



設定できる絞り

絞り値	開ける ◆── 絞り込む
(W端の場合)	F3.1 · 4.4
ピント	浅い ◆──→ 深い

**1.** 【モードダイヤル】を"A"(絞り優先)に合わせます。



絞り値 EVシフト

- (▲)【▼】で"絞り値" (23ページ)を選び、【◀】【▶】で絞り値を設定します。
  - 【▲】【▼】で"EVシフト"を選び、【◀】【▶】で露出補正値を設定することもできます(23、64ページ)。
  - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で"FOCUS" (MF調整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます(23、62ページ)。

- 3. (シャッター)を半押しします。
  - 絞り値に合わせてシャッター速度をカメラが自動的に設定 し、ピントを合わせます。
  - 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター】に シャッター速度と絞り値がオレンジ色で表示されます。
- 4. 【シャッター】を全押しして撮影します。

## シャッター速度を優先して撮影する (シャッター速度優先AE)

Sモード(シャッター速度優先AE)では任意のシャッター速度に固定して撮影することができます。被写体の動きに応じたシャッター速度が設定できます。絞りは自動的に調整されます。

遅い (1/2000)

設定できるシャッター速度

シャッター	遅い ◆── 速い
速度	60秒 ◆──▶ 1/2000秒
動き	流れる ◆──→ 止まる

 【モードダイヤル】を"S" (シャッター速度優先)に合 わせます。



シャッター速度 EVシフト

- (▲)【▼】で"シャッター速度"(23ページ)を選び、【◀】
   (▶】でシャッター速度を設定します。
  - 【▲】【▼】で"EVシフト"を選び、【◀】【▶】で露出補正値を設定することもできます(23、64ページ)。
  - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で"FOCUS" (MF調整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます(23、62ページ)。

- 3. 【シャッター】を半押しします。
  - シャッター速度に合わせて絞り値をカメラが自動的に設定 し、ピントを合わせます。
  - 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター】に シャッター速度と絞り値がオレンジ色で表示されます。
- 4. 【シャッター】を全押しして撮影します。

#### 絞り値/シャッター速度を設定して撮影する (マニュアル露出)

Mモード(マニュアル露出)では絞り値、シャッター速度を以下の 範囲で設定して撮影することができます。


• 設定できる絞り

絞り値	開ける ◆── 絞り込む
(W端の場合)	F3.1 · 4.4
ピント	浅い ◆──▶ 深い

設定できるシャッター速度

シャッター	遅い ◆──▶ 速い
速度	60秒 ◆──▶ 1/2000秒
動き	流れる ◆──▶ 止まる

 【モードダイヤル】を"M" (マニュアル露出)に合わせ ます。



ISO感度 絞り値 シャッター速度

- (▲)【▼】で"絞り値" (23ページ)を選び、【◀】【▶】で絞り値を設定します。
- (▲) 【▼】で"シャッター速度" (23ページ)を選び、【◀】
   「▶】でシャッター速度を設定します。
  - マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で"FOCUS" (MF調整)を選び、【◀】【▶】でピントを合わせることができます(23、62ページ)。
- 4. 【シャッター】を半押しします。
  - カメラがピントを合わせます。
- 5. 【シャッター】を全押しして撮影します。

#### 露出モード撮影時のご注意

- 被写体が暗すぎたり、明るすぎるときは、適正な明るさで撮影できない場合があります。そのときは、Mモード(マニュアル露出)で絞り値またはシャッター速度を適正な値に変更してください。
- CCDの特性上、シャッター速度が遅くなると、撮影した画像に ノイズが発生します。そのため、シャッター速度が1/8秒より 遅くなると、自動的にノイズ軽減処理を行います。ただし、 シャッター速度が遅くなるほど、ノイズが目立って発生するよ うになります。また、このノイズ低減処理のために、撮影が終 了するまでの時間がシャッター速度に比べて長くなります。
- シャッター速度を1/8秒より遅くした場合は、【液晶モニター】 で見える明るさと実際に撮影された画像の明るさが異なります。

#### 連続撮影する(連写モード)

【シャッター】を押すたびに1枚だけ撮影する1枚撮影と異なり、 【シャッター】を押し続けている間、メモリーの空き容量いっぱい まで連続撮影ができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"連写"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押します。
  - 【液晶モニター】に"□」"が表示されます。
  - "切"を選ぶと、通常の一枚撮影になります
- 4. 【シャッター】を押して撮影します。
  - 【シャッター】を押し続けている間、連続撮影します。 【シャッター】から指を離すと、撮影は終了します。
- **重要!** 連写の速度は、使用するカードの種類によって異なります。内蔵メモリーを使用すると連写の速度は遅くなります。
  - 電源を切ると、連写モードは自動的に"切"に設定されます。

# さまざまなシーンを選んで撮影する(ベストショットモード)

あらかじめ収録されているシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、自動的にそのシーンに最適な設定になります。

#### ■シーンのサンプル画像例

• 人物を写します



風景を写します



夜景を写します



• 夜景と人物を写します



- RECモードにして【モードダイヤル】を"ES"に合わせ、【SET】を押します。
  - ベストショットモードに 設定すると、12個のシーンのサンブル画像一覧が 表示されます。
- サンプル画像は左上から順 に画像が表示されます。
- (▲)[▼][◆][▶]で撮影したいシーンを選び、[SET]を押します。
  - 【▲】【▼】【◆】【◆】を押して、枠が画面の左上端または右下端まで行くと、次の12個のサンプル画像一覧を表示します。
  - 【MENU】を押すと、枠が先頭のシーンへジャンプします。
  - 【SET】を押すと、別のシーンを選び直すことができます。 また、現在選ばれているシーンを、確認することもできま す。
- **3.** 【シャッター】を押して撮影します。

72

- **重要!** シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され たものではありません。イメージ画像です。
  - 被写体の条件によっては、充分な効果が得られなかった り、正しく撮影されない場合があります。
  - 選んだシーンの各種設定内容は変更することができます。 が、シーンを選び直したり、雷源を入れ直すと、設定内 容は初期状態に戻ります。変更した内容を、再度使用し たい場合、カスタム登録をご利用ください。
  - 夜景や花火のシーンなどシャッター速度が遅くなる撮影 では、撮影した画像にノイズが発生するため、自動的に ノイズ低減処理を行っています。このノイズ低減処理の ために、撮影が終了するまでの時間がシャッター速度に 比べて長くなります。その間はキー操作を行わないでく ださい。
  - ・ 夜景や花火のシーンなどシャッター速度が遅くなる撮影 では、手ブレを防ぐために、三脚の使用をおすすめしま す。



ベストショットモードで電源を入れたとき、約2秒間、 操作ガイドと現在選ばれているシーンのサンプル画像が 表示されます。

# 1つの画面に、1つのシーンのサンプル画像を表 示する

ベストショットモードで内蔵しているシーンのサンプル画像を 1 つずつ表示させて、撮影したいシーンを選ぶことができます。撮 影条件を画面上で確認することができます。

- 1. RECモードにして【モードダイヤル】を"ISS"に合わせ、 【SET】を押します。
- **2.** 【ズームレバー】をスライ ドさせます。
  - 12個のサンプル画像一覧 表示から、最後に選んだ サンプル画像のシーンに 切り替わります。



- 再度【ズームレバー】をスライドさせると、1つのシーンの サンプル画像から12個のサンプル画像一覧表示に戻りま す。
- **3.** 【◆】【▶】で撮影したいシーンを選び、【SET】を押します。
  - •【MENU】を押すと、シーンのサンプル画像は先頭のシー ンに切り替わります。
- 4. (シャッター)を押して撮影します。

73

# 撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)

今まで撮影した静止画の設定内容をベストショットモードに登録 して、同じ設定で撮影することができます。

- 1. RECモードにして【モードダイヤル】を"IN"に合わせ、 【SET】を押します。
- 2. 【▲】【▼】【▲】【▶】で"新規登録"のシーンを選び、【SET】を 押します。
- 3. 【◀】【▶】を押して、登録し たい静止画を選びます。



- **4.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押します。
  - 登録が完了し、撮影できる状態になります。以降、72 ページと同じ操作により、この設定を選んで撮影すること ができます。

- **重要!** 本機内蔵のシーンのあとに "マイベストショット" (カス タハ登録したシーン)の順番でシーンが登録されます。
  - カスタハ登録したシーンを選ぶと、画像の右上に「Un (n=1~) |と表示されます。
  - ・内蔵メモリーをフォーマット(128ページ)すると、カ スタム登録したベストショットモードのシーンファイル は消えてしまいます。

- 参考 登録される設定内容は下記の通りです。 フォーカスモード、FVシフト、ホワイトバランス、 フラッシュモード、ISO感度、測光方式、フラッシュ 光量、フラッシュアシスト、フィルター、シャープネ ス. 彩度. コントラスト
  - 登録できるのは本機で撮影された静止画だけです。
  - 登録可能件数は最大999件です。
  - ◆各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定 内容を表示させることにより、確認できます。
  - カスタム登録したシーンは、内蔵メモリー内の 「SCENE フォルダに保存されます。ファイル名は、 [UZ110nnn.JPE (n=0~9) |となります。

# 登録したシーンを削除する

自分で登録(カスタム登録)したシーンを削除することができます。

- RECモードにして【モードダイヤル】を"IS"に合わせ、 【SET】を押します。
- 【ズームレバー】をスライドさせて、1つのシーンのサンプル画像表示に切り替えます。
- 3. 【**◀**】【▶】で削除したいシーンを選びます。
- 4. 【▼】(4 台)を押します。
- **5.** 【▲】【▼】で"解除"を選び、【SET】を押します。
- 6. 別のシーンを選び、【SET】を押します。
  - 撮影できる状態に戻ります。

# 手ブレや被写体ブレを軽減する

遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影したり、薄暗い場所で撮影したりするときに起きやすい手ブレや被写体ブレを軽減することができます。

- 次のどちらかの操作により、ブレ軽減撮影状態に設定します。
  - ベストショットモードから設定する場合
    - ① RECモードにして【モードダイヤル】を"SS"に合わせ、【SET】を押します。
    - ② 【▲】【▼】【◆】【◆】「で "ブレ軽減" のシーンを選び、 【SET】 を押します。
  - メニュー画面から設定する場合
    - ① RECモードにして【MENU】を押します。
    - ② "撮影設定"タブ→"ブレ軽減"と選び、【▶】を押します。
    - ③【▲】【▼】で"オート"を選び、【SET】を押します。
  - ブレ軽減撮影状態に設定すると、【液晶モニター】にブレ軽減アイコン "( する)" が表示されます(22ページ)。
- 2. (シャッター)を押して撮影します。

- **重要!** ISO感度を"オート"以外に設定すると、ブレ軽減機能は 働かなくなりますので、ブレ軽減で撮影するときは、必 ずISO感度を"オート"に設定してください(90ペー ジ)。
  - ブレ軽減で撮影した画像は、多少ざらついた感じがした り解像感が劣る場合があります。
  - 手ブレや被写体ブレが大きい場合、ブレを軽減できない。 場合があります。
  - 動画撮影では、手ブレ軽減効果はありません。
  - シャッター速度が遅くなる撮影をした場合、手ブレによ るブレを軽減できない場合があります。その場合は、三 脚を使用してください。

# 感度を上げて撮影する(高感度撮影)


通常では露出不足で撮影できないような暗い場所で撮影するとき に、感度を上げて、フラッシュ発光しなくても明るく撮影するこ とができます。

- 1. RECモードにして【モードダイヤル】を"ISS"に合わせ、 【SET】を押します。
- 2. 【▲】【▼】【▲】【▶】で"高感度"のシーンを選び、【SET】を押 します。
- 3. (シャッター)を押して撮影します。

- **重要!** ISO感度を"オート"以外に設定すると、高感度撮影機能 は働かなくなりますので、高感度で撮影するときは、必 ずISO感度を"オート"に設定してください(90ペー ジ)。
  - "高感度"のシーンで撮影した画像は、多少ざらついた感 じがしたり解像感がやや劣る場合があります。
  - 極端に暗い環境では、思ったように明るく撮影できない。 場合があります。
  - シャッター速度が遅くなる撮影をした場合、手ブレを防 ぐために三脚を使用してください。

# 名刺や書類などを撮影する (ビジネスショット機能)

名刺や書類、ホワイトボードなどの撮影時に、撮影の立ち位置の 都合によって正面からは撮影できない場合があります。ビジネス ショットでは、斜めから撮影した画像を自動的に正面から撮影し たかのように補正して撮影することができます。



### ■ ビジネスショット用シーン

名刺や書類を写します



ホワイトボードなどを写します



- **重要!** 被写体が【液晶モニター】に収まるような構図で撮影して ください。被写体が【液晶モニター】からはみ出すと認識 できません。
  - 被写体と背景が同色の場合、認識できません。被写体と 背景の境界がはっきりするような構図で撮影してくださ (,)
  - ビジネスショット機能で撮影中は、デジタルズームは使 用できません。光学ズームのみ使用できます。

**参考** ● 名刺や書類の撮影時に、被写体に対してカメラが傾いて いると、「台形歪み」(長方形の被写体が遠近の関係で台 形として写ってしまう状態)が生じます。本機は台形歪 みが生じた画像を自動的に補正するため、撮影時の多少 の台形歪みを気にする必要はありません。

# ビジネスショット機能で撮影する

- RECモードにして【モードダイヤル】を"IS"に合わせ、 【SET】を押します。
- (▲)(▼)(◀)(▶)でビジネスショット用のシーンを選び、 (SET)を押します。
- **3.** (シャッター)を押して撮影します。
  - 補正確認画面が表示されます。ただし、補正候補が検出できない場合は、補正確認画面が表示されず、エラーメッセージが表示されます(177ページ)。その後、撮影した元画像を保存します。



**4.** 【**◆**】【**▶**】で補正候補を選びます。

**5.** 【▲】【▼】で"補正"を選び、 【SET】を押します。

されます。

"キャンセル"を選ぶと、 補正せずに撮影した元画 像を保存します。



重要! ● ビジネスショットでは、大きな撮影サイズに設定しても 1600×1200pixelsの画像として撮影されます。た だし、撮影サイズの設定が1600×1200pixelsより も小さい場合には、設定されている通りのサイズで撮影

# 動画を撮影する

メモリー容量いっぱいに、音声付き動画を撮影することができます。用途に応じて画質を選ぶことができます。

- ●ファイル形式: AVI形式、Motion JPEG準拠
- ●撮影可能なムービーの時間 一度に撮影可能な最長時間:メモリー容量による
- 動画ファイルサイズ(1分間録画時) 約72.8MB(画質 "高品位-HQ" 設定時) 約43.6MB(画質 "標準-Normal" 設定時) 約17.5MB(画質 "長時間-LP" 設定時)

# 動画の画質を設定する

撮影前に、動画撮影時の画質を設定します。動画の画質とは、再生したときの画像のきめ細かさや滑らかさ、美しさを示す目安です。画質を高品位にすると美しく撮影できますが、記録できる撮影時間は短くなります。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. 【◀】【▶】で"画質設定"タブを選びます。
- 3. (▲)(▼)で" 画質"を選び、(▶)を押します。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

	設定内容	転送レート	フレームレート
高画質	高品位-HQ (640×480 pixels)	約10.2メガ ビット/秒	30フレーム/秒
	標準-Normal (640×480 pixels)	約6.1メガ ビット/秒	30フレーム/秒
低画質	長時間-LP (320×240 pixels)	約2.45メガ ビット/秒	15フレーム/秒

# 動画を撮影する(ムービー)

- 1. RECモードにして、【モードダイヤル】を"**ルー**" に合わせます。
  - ムービーモードに設定すると、【液晶モニター】に であった。
     表示されます。
- 撮影する被写体にカメラを 向け、【シャッター】を押し ます。
  - 動画の撮影が始まります。
  - 撮影中は"●REC"が表示 されます。
  - 残りのメモリー容量の範囲内で撮影することができます。



撮影可能な残り時間


撮影時間

ムービーモードではモードメモリ(89ページ)の"フォーカス方式"の設定にかかわらず、フォーカスモードが自動的にパンフォーカス(61ページ)になります。撮影前であれば、他のフォーカスモードに切り替えることができます。

- 動画撮影を終了させたいときは、もう一度【シャッター】 を押してください。
  - 動画撮影が終了すると、動画ファイルがカメラのメモリーに保存されます。

## ■動画撮影時のご注意

- フラッシュは発光しません。
- 本機では音声も同時に記録されますので、次の点に注意してください。
  - 指などで【マイク】をふさがないようにご注意ください。
  - 一録音の対象がカメラから遠く に離れると、きれいに録音さ れません。
  - 撮影中にボタン操作をする と、操作音が入ることがあり ます。



- 音声はモノラルで録音されます。
- フォーカスモード(58ページ)をオートフォーカスモード (AF)かマクロモード(♥)にすると、自動的にピント調整を 行います。その際にピント調整音も一緒に収録されてしまいます。ピント調整音が気になる場合は、パンフォーカスのまま撮影するか、あらかじめマニュアルフォーカスモード (MF)でピントを調整したうえ、撮影することをおすすめします。

- 極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象といいます)。これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。
- 内蔵メモリーでは撮影可能な時間が非常に短いので、動画を撮 影する際はメモリーカードを使用することをおすすめします (129ページ)。
- 使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。このとき、 はいた はいた はいた はいます。メモリーカードは、最大転送速度が10MB/s以上のSDメモリーカードの使用をおすすめします。
- 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズームのみ 使用できます。【シャッター】を押す前であれば、光学ズームは 使用できます(48ページ)。
- アップで撮影したり、高倍率ズームにしたとき、被写体のブレが目立つため手振れにご注意ください。三脚を使用することをおすすめします。
- 撮影範囲外ではピントが合わず、ぼけた画像になります。

# 音声を記録する

# 画像に音声を加えて記録する(音声付き静止画撮影モード)

画像撮影後に、音声を録音することができます。

- ●画像形式: JPEG形式 画像を効率よく圧縮するための画像フォーマットです。 拡張子は".JPG"となります。
- ●録音形式:WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:1画像につき最長約30秒間
- ●音声ファイルサイズ:約165KB(約5.5KB/秒で30秒間録音時)

# **参考** ◆音声付き静止画撮影モードで録音したファイルは、 Windows Media Playerを使用して、パソコン上 で再生することもできます。

в 81

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "音声付静止画" と選び、 【▶】を押しま वं्
- **3.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押します。
  - 音声付き静止画撮影干ードになります。
  - "切"を選ぶと、通常の静止画撮影になります。
- 4. 【シャッター】を押して、画 像を撮影します。
  - 画像を撮影した後、音声 録音スタンバイ状態にな ります(今、撮影した画像 が表示され、「かが表示さ れます)。
  - 音声録音スタンバイ状態 で【MENU】を押すと、音 声録音を解除することが できます。



録音可能時間

- 5. 【シャッター】を押して、音声を録音します。
  - 録音中は緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。

- 6. 【シャッター】を押すか約30秒経つと、録音を終了しま ਰ∝
- 重要! ●次の撮影では、音声付き静止画撮影はできません(音声 の録音ができません)。 セルフタイマー撮影の"×3"(トリプルセルフタイ マー)、連写


82

# 音声のみ記録する(ボイスレコード)

音声のみを録音することができます。

- ●録音形式:WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は".WAV"となります。
- ●録音時間:内蔵メモリー使用時で最長約27分
- ●音声ファイルサイズ: 約165KB(約5.5KB/秒で30秒間録音時)
- ボイスレコードで録音したファイルは、Windows Media Playerを使用して、パソコン上で再生する こともできます。

- RECモードにして、【モードダイヤル】を"●"に合わせます。
  - ボイスレコードモードに 設定すると、【液晶モニ ター】に"♥」"が表示され ます。



録音可能時間

- 2. (シャッター)を押して、音声を録音します。
  - 録音中は【液晶モニター】に"録音時間"を表示します。また、緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。
  - 録音中に【DISP】を押すと、【液晶モニター】が消灯します。
  - 録音中に【SET】を押すと、録音位置を記憶したマークを付けることができます。
- **3.** 【シャッター】を押すかメモリーがいっぱいになるか、または電池が消耗すると録音を終了し、音声を記録します。

## ■ 音声記録時のご注意


指などで【マイク】をふさがないようにご注意ください。



- 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。
- ●録音中に【電源ボタン】を押したり【●】(PLAY)を押すと、録音は中止となり、その時点までの音声が記録されます。
- 撮影済みの静止画像に、後から音声を追加(アフターレコーディング機能)することができます。また、録音済みの音声を記録し直すこともできます(107ページ)。

# **・**ヒストグラムを活用する

【DISP】を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させることにより、露出(光の量や明るさ)をチェックしながら撮影することができます(25ページ)。再生モードでは撮影された画像のヒストグラムを見ることができます。



ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルをピクセル数によりグラフ化したものです。縦軸がピクセル数、横軸が明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するために充分な画像のディテールが画像のシャドウ(左側)、中間調(中央部分)、ハイライト(右側)に含まれているかどうかを確認することができます。もしもヒストグラムが片寄っていた場合は、EVシフト(露出補正)を行うと、ヒストグラムを左右に移動させることができます。なるべくグラフが中央に寄るように補正をすることによって、適正露出に近づけることができます。

さらにR(赤)、G(緑)、B(青)の色成分が独立したヒストグラム も同時に表示されますので、色ごとに「赤成分がオーバー」「青成 分がアンダー | のように各色の分布状況も直感的に把握すること ができます。



参考 • キーカスタマイズ機能で "EVシフト" の切り替えを【◀】 【▶】に割り当てると(87ページ)、ヒストグラムを確認 しながら【◀】【▶】でEVシフトを行って撮影することが できます(64ページ)。

ヒストグラムが左の方に寄ってい る場合は、暗いピクセルが多いこ とを示しています。

全体的に暗い画像はこのようなヒ ストグラムになります。また、あ まり左に寄り過ぎていると、黒つ ぶれを起こしている可能性もあり ます。





ヒストグラムが右の方に寄ってい る場合は、明るいピクセルが多い ことを示しています。 全体的に明るい画像はこのような ヒストグラムになります。また. あまり右に寄り過ぎていると、白 飛びを起こしている可能性もあり ます。



ヒストグラムが中央に寄っている 場合、明るいピクセルから暗いピ クセルまで適度に分布しているこ とを示しています。

全体的に適度な明るさの画像はこ のようなヒストグラムになりま ਰੇ





- **重要!** 前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に よってはヒストグラムの形が例のようにならない場合も あります。
  - 撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす。 る場合もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラム が適正となる訳ではありません。
  - ●露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合 があります。
  - フラッシュ撮影など、撮影したときの状況によっては、 ヒストグラムによりチェックした露出とは異なる露出で 撮影される場合があります。
  - ◆RGB(色成分)ヒストグラムは、静止画にのみ表示され ます。

# 各種機能を設定する

RECモードでは、下記の機能を設定することができます。

- 左右キー設定(キーカスタマイズ)
- グリッド表示のオン/オフ
- 撮影リノビュー
- 各種設定の記憶(モードメモリ)
- ISO感度
- 測光方式
- フィルター
- シャープネス
- 彩度
- コントラスト
- 各種設定のリセット

# 参考

- 上記以外に、次の機能も変更できます。操作方法については各ページをで覧ください。
  - 連写(71ページ)
  - AFエリア(60ページ)
  - ブレ軽減(75ページ)
  - クイックシャッター(60ページ)
  - 音声付静止画(82ページ)
  - デジタルズーム(50ページ)
  - サイズ(56ページ)
  - 画質(静止画)(57ページ)
  - 画質(動画)(79ページ)
  - ホワイトバランス(65ページ)
  - フラッシュ光量(53ページ)
  - フラッシュアシスト(53ページ)

# 左右キーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ)

【◆】【▶】に5つの中のどれか1つの機能の操作を割り当てることにより、操作しやすくすることができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"左右キー設定"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で割り当てる機能を選び、【SET】を押します。
  - 【◀】【►】を押すだけで、割り当てた機能を設定することができるようになります。

EVシフト : (64ページ) ホワイトバランス : (65ページ) ISO感度 : (90ページ) 測光方式 : (91ページ) セルフタイマー : (55ページ)

切 :【◀】【▶】に操作を割り当てません。

# グリッドを表示する

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。カメラを水平や垂直に保つのに便利です。



- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"グリッド表示"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

入:グリッドを表示します。切:グリッドは表示しません。

# 撮影した画像を確認する(撮影レビュー)

撮影した直後に撮影した画像を【液晶モニター】で確認することができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影レビュー"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定項目を選び、(SET)を押します。

入:撮影した画像が約1秒間表示されます。

切:撮影した画像は表示されません。

# 各種設定を記憶させる(モードメモリ)

モードメモリとは、電源を切ったときでも直前の状態を記憶しておく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間がはぶけます。

#### ●モードメモリで設定できる機能

フラッシュ、フォーカス方式、ホワイトバランス、ISO感度、AFエリア、測光方式、セルフタイマー、フラッシュ光量、デジタルズーム、MF位置、ズーム位置

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"モードメモリ"と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定したい機能を選び、(▶)を押します。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

入:電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。

切:電源を切ったときに初期設定に戻ります。

機能	入	切
フラッシュ		オート
フォーカス方式		オート
ホワイトバランス		オート
ISO感度		オート
AFエリア	最後の状態	[・] スポット
測光方式		▼ マルチ
セルフタイマー		切
フラッシュ光量		0
デジタルズーム		入
MF位置		MFに切り替える前 の位置
ズーム位置*		ワイド端

※ ズーム位置では光学ズームの位置のみ記憶します。

重要! • ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、電源のオン/オフを行うと、モードメモリが入/切のどちらに設定されていても、撮影設定("ズーム位置"以外)は各シーンの初期設定値となります。

# ISO感度を変える

暗い場所で撮影するときやシャッター速度を速くしたいとき、<br/> ISO感度が変更できます。使用目的に応じてISO感度を設定して ください。

- ISO感度とは、光に対する感度をISO(写直フィル人の感度単 位)の数値で表したものです。数値が大きいほど感度が高くな り、暗い場所での撮影に強くなります。
- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"ISO感度"と選び、【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

オート :撮影条件により自動調整します。

ISO 50 ・感度が低い

ISO 100

ISO 200

ISO 400 : 感度が高い

- **重要!** 同じ撮影条件下でISO感度を 上げるとシャッター速度は 早くなりますが、画像は多少ざらついた感じ(ノイズが 増加した画像)になりますので、きれいに撮りたいとき はなるべくISO感度を下げてください。
  - ISO感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体 の明るさが適正にならない場合があります。
  - 動画撮影では、ISO感度がどこに設定されていても、常 に"オート"に設定されます。

**参考** • キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけで ISO感度を変更することができます(87ページ)。

# 測光方式を変える

測光方式とは、被写体のどの部分の露出を測るかを決定する方式のことです。本機では測光方式が変更できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"測光方式"と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
  - ▶ マルチ(マルチパターン):

画面の全体を分割し、それぞれのエリアについて測光します。測光結果の明暗パターンによって撮影環境をカメラが自動的に判断し、露出を決定します。さまざまなシーンで失敗の少ない露出が得られます。



### ● 中央重点:

中央部を重点的に測光します。カメラ任せではなく、自分である程度露出をコントロールしたいときに使います。



### スポット:

センターのごく狭い部分を測光します。 周囲 の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 合わせることができます。



- **重要!** "マルチ" 設定時にEVシフト(64ページ)を行うと、測光方式が自動的に"中央重点" に切り替わります。EVシフトを"∩ ∩" に戻すと、元の測光方式に戻ります。
- **参考** キーカスタマイズ機能を使うと、【◀】【▶】を押すだけで 測光方式を変更することができます(87ページ)。

# 色を変える(フィルター)

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更することができます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"フィルター"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。 切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫

**参考** ● フィルター機能を使うと、色彩効果用のレンズフィルターを装着して撮影したような画像になります。

# シャープネスを変える

撮影される画像の鮮鋭度を設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"シャープネス"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

+2: 鮮鋭度が高い

+1

0 \_ 1

-2: 鮮鋭度が低い

# 彩度を変える

撮影される画像の色の鮮やかさを設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"彩度"と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
  - +2: 色の鮮やかさが高い
  - +1 $\cap$

  - -1
  - -2: 色の鮮やかさが低い

# コントラストを変える

撮影される画像の明暗の差を設定できます。

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "画質設定"タブ→"コントラスト"と選び、【▶】を押しま す。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
  - +2: 明暗がクッキリする
  - +1
    - $\cap$

  - -2: 明暗が平坦になる

# 各種設定をリセットする

本機の設定内容を初期値に戻すことができます。初期値については「メニュー一覧表」(167ページ)をご覧ください。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"リセット"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"リセット"を選び、【SET】を押します。
  - リセットしない場合は"キャンセル"を選びます。

# 再生する


本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ イルを本機だけで確認することができます。

# 基本的な再生のしかた

記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ とができます。

# 1. (FLAY)を押します。

- PLAYモードになり、再生で きる状態になります。
- 【液晶モニター】に画像または メッセージが表示されます。



ファイル形態 フォルダ名/ファイル名 100-0001 3м 画質 画像サイズ - 日付/時刻

## **2.** 【◀】【▶】でファイルを見ていきます。







【▶】を押す:進みます。 【◀】を押す:戻ります。



- **参考** •【**◆**】【**▶**】を押し続けると、ファイルは早送りされます。
  - 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に なっていますが、すぐ後に精細な画像が表示されます。 ただし、他のデジタルカメラからコピーした画像は、こ の限りではありません。

### 再生する

# 音声付き画像を再生する

音声付きの画像(**別**が表示される画像)を見るときは、下記のように操作してください。

- PLAYモードにして【◀】【▶】で音声付き画像を表示させます。
- 2. (SET)を押します。
  - 画像に録音された音声が スピーカーから再生され ます。



**重要!** ● 音声付き画像の音量調整は、再生/一時停止中に可能です。

# 画像を拡大して表示する

撮影した画像を8倍まで拡大して表示させることができます。

- PLAYモードにして【◀】【▶】で拡大したい画像を表示させます。
- 【ズームレバー】を○、側に スライドさせて、画像を拡 大します。
  - 画像の右下に拡大されて いる位置が表示されます。
  - 【DISP】を押すと、倍率 などの表示のオン/オフ ができます。



拡大されている位置

画像の外周

- (▲)[▼][◀][▶]で拡大した画像を上下左右にスクロール することができます。
- 4. 【MENU】を押すと、画像は元の大きさに戻ります。
- **重要!** 画像のサイズによっては、8倍までの拡大表示ができない場合があります。

# 画像サイズを変える(リサイズ)

撮影した静止画像を、3種類のサイズに変えることができます。

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- **2.** "再生機能" タブ→ "リサイ ズ"と選び、【▶】を押しま す。
  - 静止画が【液晶モニター】 に表示されているときの み操作することができま す。



- **3.** 【**◆**】【**▶**】でサイズを変えたい画像を表示させます。
- 4. 【▲】【▼】でリサイズ内容を選び、【SET】を押します。
  - 画像サイズを選択している際に、画素数とプリントサイズ を切り替えて表示します。プリントサイズは、選んだ画素 数に対して、プリント時に最適な用紙のサイズを示してい ます。

	画素数	(pixels)	プリントサイズ
大きい	ЗМ*	2048×1536	A4プリント
1	2M	1600×1200	L判プリント
小さい	VGA	640×480	Eメール ● Eメールで画像を送り たい場合に最適です。

- ※ Mはメガ(100万)の意味です。
- リサイズを中止したいときは、"キャンセル"を選びま す。
- **重要!** リサイズした画像は、リサイズする前の画像とは別に最 新ファイルとして保存されます。
  - 次の画像はリサイズできません。
    - 画像サイズが640×480pixels以下の画像
    - 動画、ボイスレコードファイルのアイコン
    - モーションプリント機能により作成した画像
    - このカメラで撮影した画像以外の画像
  - リサイズした画像を保存できるだけのメモリー容量が 残っていない場合は、リサイズできません。
  - リサイズした画像をカメラで表示した場合、日付はリサ イズした日付ではなく、撮影した日付が表示されます。
  - リサイズした画像をカレンダー表示した場合、画像はリ サイズした日付上に表示されます(104ページ)。

# 画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大した画像から必要な箇所を切り抜くことができます。

- 1. PLAYモードにして【◀】【▶】でトリミングしたい画像を 表示させます。
- **2.** 【MENU】を押します。
- **3.** "再生機能" タブ→ "トリミン グ"と選び、【▶】を押しま ਰ੍ਹ
  - 画像の右下に切り抜かれ る部分の位置が表示され ます。
  - 静止画が【液晶モニター】 に表示されているときの み操作することができま す。



切り抜かれる部分

- 4. 【ズームレバー】をスライドさせて、画像を拡大/縮小し ます。
  - 【液晶干ニター】に表示されている画像部分が切り抜かれる 部分となります。

- **5.** 【▲】【▼】【▲】【▶】で切り抜きたい部分を上下左右にスク ロールします。
- 6. (SET)を押します。
  - トリミングを中止する場合は【MENU】を押します。
- **重要!** トリミングした画像は、トリミングする前の画像とは別 に最新ファイルとして保存されます。
  - 次の画像はトリミングできません。
    - 動画、ボイスレコードファイルのアイコン
    - モーションプリント機能により作成した画像
    - このカメラで撮影した画像以外の画像
  - トリミングした画像を保存できるだけのメモリー容量が 残っていない場合は、トリミングできません。
  - トリミングした画像をカメラで表示した場合、日付はト リミングした日付ではなく、撮影した日付が表示されま ਰ
  - トリミングした画像をカレンダー表示した場合、画像は トリミングした日付上に表示されます(104ページ)。

98

# 動画を再生/カットする

### 動画を再生する

撮影した動画を再生することができます。

1. PLAY = - ドにして [ ◀ ] 【▶】で再生したい動画を表 示させます。



面質 撮影時間

## 2. (SET)を押します。

- 動画が再生されます。
- 動画再生中に、次のような操作ができます。
  - 押す毎に早戻し、早送りのスピードが早くなります。
  - -【SET】を押すと通常の再生に戻ります。

再生と一時停止を切り替える…【SET】を押す 一時停止中にコマ送りする ......【◀】【▶】を押す 表示のオンオフを切り替える…【DISP】を押す 拡大する ......【ズームレバー】を ○ 側 にスライドさせる

- 拡大中は【▲】【▼】【◀】【▶】で拡大部分の移動ができま す。

- 重要! ●動画の音量調整は、再生中のみ可能です。
  - 動画は3.5倍まで拡大表示できます。
  - このカメラで撮影した動画以外は、再生できない場合が あります。

# 動画をカットする(ムービーカット機能)

動画のカット(削除)編集ができます。

▼ カット(前カット) : 選択した場面から前をカットし

ます。

□□□□ カット(中カット) : 選択した場面と場面の間をカッ

トします。

**『『**カット(後カット): 選択した場面から後をカットし

ます。

- **重要!** この操作では再生中の画像そのものをカットしますの で、カット後に消してしまった場面をもとに戻すことは できません。
  - ◆ このカメラで撮影した動画以外は、 ハービーカットでき ません。
  - 5秒未満の短い動画は、ハービーカットできません。
  - ◆ カット編集処理に時間がかかる場合がありますが、故障 ではありません。
  - カット編集しようとしている動画ファイルよりも残りの メモリー容量が少ない場合は、ムービーカットできませ ん。その場合は不要なファイルを消去するなどして、残 りのメモリー容量を増やしてください。
  - 動画を二つに分けたり、二つの動画を一つにすることは カメラトではできません。

# ■前カットと後カットのしかた

- **1.** 動画再生中に【SET】を押し ます。
  - 動画が一時停止します。



- 2. 【▼】を押します。
  - ※ PLAYモードにして【MENU】を押し、"再生機能"タブ→ "ムービーカット"と選んで【▶】を押しても、同じ表示に なります。
- **3.** 【▲】【▼】で"菜二" カット(前カット)"または"二" 【業 カット(後カット)"を選び、【SET】を押します。
  - "キャンセル"を選ぶとカットを中止します。

**4.** 下記のボタンでカットしたい地点(境界のコマ)を探します。



早戻し/早送りする【◀】【▶】を押す
再生と一時停止を切り替える【SET】を押す
一時停止中にコマ送りする【◀】【▶】
カットを中止する【MENU】を押す

- バー表示の赤くなっている部分がカットされる部分です。
- **5.** カットしたい地点(コマ)を表示したら【▼】を押します。



- 6. 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押します。
  - "処理中です しばらくお待ちください" と表示され、この 表示が消えるとカットは完了します。
  - "いいえ"を選ぶとカットを中止します。

# ■中カットのしかた

- **1.** 動画再生中に【SET】を押します。
  - 動画が一時停止します。



- **2.** 【▼】を押します。
  - ※ PLAYモードにして【MENU】を押し、"再生機能"タブ→ "ムービーカット"と選んで【▶】を押しても、同じ表示に なります。
- **3.** 【▲】【▼】で"二當二" カット(中カット)"を選び、【SET】 を押します。
  - "キャンセル"を選ぶとカットを中止します。
- **4.** 下記のボタンでカットしたい地点(境界のコマ)を探します。

早戻し/早送りする	【◀】【▶】を押す
再生と一時停止を切り替える	【SET】を押す
一時停止中にコマ送りする	<b>[⊲</b> ] <b>[⊳</b> ]
カットを中止する	【MENU】を押す

#### 再生する

カットする始めの場面(コマ)を表示したら【▼】を押します。



- 6. 操作4と同様に操作し、 カットする終わりの場面が 表示されたら【▼】を押します。
  - バー表示の赤くなっている部分がカットされる部分です。




- **7.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押します。
  - "処理中です しばらくお待ちください"と表示され、この表示が消えるとカットは完了します。
  - "いいえ"を選ぶとカットを中止します。

# 動画から静止画を作成する(モーションプリント 機能)

本機で撮影した動画から印刷に適した静止画を作ることができます。静止画のレイアウトは9コマと1コマの2種類です。画像サイズは選んだレイアウトによって決まっています。

- 9コマで作成 (1600×1200pixels)
  - 選んだ場面を最も大きくレイアウトした9コマの静止画が1枚に記録されます。



• 1コマで作成(640×480pixels)



- PLAYモードにして【◀】【▶】で素材にしたい動画を表示 させます。
- **2.** [MENU]を押します。


# 第二年機能"タブ→"モーションプリント"と選び、【▶】を押します。

# **4.** 【▲】【▼】で作成したいレイアウトを選びます。

"キャンセル"を選ぶと作成を中止します。



- **5.** 【◀】【▶】で静止画にしたい場面を探します。
  - 押し続けると早送り、早戻しができます。
- 6. 最も良いと思うコマを選んで、(SET)を押します。
  - 作成された画像が表示されます。
  - "9コマで作成"を選んだ場合は、ここで選んだコマが最も大きく中央にレイアウトされます。



- "1コマで作成"を選んだ場合は、ここで選んだコマが静止 画になります。
- **重要!** このカメラで撮影した画像以外は、モーションプリントできません。

# 1つの画面に9つの画像を表示する

撮影した内容を9つまで同時に一覧表示させることができます。

- 1. PLAYモードにして【ズームレバー】を配側にスライドさせます。
  - 9つの画像が表示され、最後に表示されていた画像が枠が付いた状態で中央に表示されます。
  - 画像の総数が9枚以下の場合は、左上から順に画像が表示されます。枠は直前まで【液晶モニター】に表示されていた画像に付きます。
  - •【◀】【▶】を押して、枠が画面の左端または右端まで行く と、次の9枚を表示します。
  - ボイスレコードファイル(109ページ)には りが表示されます。
  - このカメラで表示できないデータの場合は②が表示されます。
- **2.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で画像を見ていきます。

例:画像の総数が20枚で、1番目の画像を最初に表示して いた場合

17	18	19		6	7	8		15	16	17
20	1	2	_	9	10	11	_	18	19	20
3	4	5	,	12	13	14	`	1	2	3

### 再生する

通常表示(1画面表示)で見たいときは、目当ての画像に枠を移動して(▲)(▼)
 【◆](▶)以外のボタンを押します。



[▲][▼][◀][▶]以外のボタンを押すと、9画面表示は終了します。

# カレンダー表示をする

1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その日に記録した最初のファイルを表示させて、再生したいファイルを素早く探すことができます。

# PLAYモードにして【▲】(♥ ②)を押します。

- 年/月の表示は"表示スタイル"の設定(124ページ) に従って表示されます。
- 各日付上にその日に記録 した最初のファイルが表示されます。



• カレンダー表示を終えるには【MENU】または【DISP】を押します。

- ボイスレコードファイル(109ページ)には りが表示されます。
- このカメラで表示できないデータの場合は が表示されます。
- 【▲】【▼】【◆】【◆】【▶】で見たいファイルのある日付に枠を移動し、【SET】を押します。
  - その日に記録した最初のファイルが表示されます。

# 画像を自動的にページめくりさせる(スライドショー)

撮影した内容を自動的に次々とページめくりさせる機能(スライドショー)です。ページめくりの間隔を設定することもできます。







- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"スライドショー"と選び、【▶】を押します。
- 3. 表示させる画像の種類や時間を設定します。
  - 全画像

メモリー内のすべてのファイルを表示

- 🔲 のみ
  - 静止画、音声付静止画のみ表示
- 表示画像

● □ のみ 動画のみ表示

- 1 枚画像
- ファイルを1枚選んで表示
- 【◀】【▶】で目的の画像を表示させ【SET】を押します。

表示画像	<ul><li>◆お気に入り</li></ul>
	お気に入りフォルダにあるファイルを表示
時間	再生したい時間を【◀】【▶】で選ぶ
	(1~5、10、15、30、60分)
間隔	スライドショーの間隔を決める
	•【◀】【▶】で"最速"と"1~30秒"の中から設定
	• "最速"での動画は、先頭のコマだけ表示
	画像の表示方法を5種類の中から選ぶ
	• パターン1~3
	あらかじめ設定された独自の動きをしながら画像を表示
エフェクト	● ランダム
	パターン1~3をランダムに切り替えて画像を表示
	●切
	エフェクト表示をしない
間隔	スライドショーの間隔を決める  •【◀】【▶】で"最速"と"1~30秒"の中から設定  • "最速"での動画は、先頭のコマだけ表示 画像の表示方法を5種類の中から選ぶ  •パターン1~3 あらかじめ設定された独自の動きをしながら画像を表  •ランダム パターン1~3をランダムに切り替えて画像を表示  •切

- **4.** 【▲】【▼】で"開始"を選び、【SET】を押します。
  - 指定した条件でスライドショーが始まります。
- もう一度[SET]を押すと、スライドショーが終了します。
  - 【DISP】、【MENU】、【▲】【▼】【◆】【▶】以外のボタンを押してもスライドショーは終了します。
  - "時間"で設定した時間が経過すると自動的に終了します。

### 再生する

- **重要!** 画面の切り替わり中はボタン操作が効かなくなります。 画面が静止しているときにボタン操作をしてください。 ボタンが効かない場合は、しばらくボタンを押し続けて ください。
  - スライドショー再生中に【◀】【▶】を押すと、画像を送る ことができます。
  - 動画は音声とともに1回再生します。
  - ボイスレコードファイルと音声付き静止画は音声を1回 再生します。
  - "表示画像" を" ] 枚画像" にしたときに動画を選ぶと、動 画は設定された時間内で繰り返し再生します。
  - ▼スライドショーの"問隔"を"最速"に設定した場合は動 画、音声付き静止画、ボイスレコードの音声は再生され ません。"最速"以外に設定している場合は何秒に設定し ても動画と音声(音声付き静止画、ボイスレコード)は最 後まで再生されます。
  - ・ 音声再生中に【▲】【▼】を押して、音量を調整することが できます。
  - スライドショーの "表示画像" を "♠のみ" または "お気 に入り"に設定した場合、またはスライドショーの"間 隔"を"最速"、"1秒"、"2秒"に設定した場合、エフェク トの設定は無効となります。
  - パソコンからコピーした画像や、他のデジタルカメラの 画像では、設定した間隔より長くなる場合があります。
  - ●【DISP】を押すことで、画面の表示内容を切り替えるこ とができます(25ページ)。

# 回転表示させる

画像の回転情報(向き)を画像ファイルに書き込むことができま す。再生時には回転情報をもとに画像を表示することができま す。縦置きで撮影した画像に使用すると便利です。

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"回転表示"と選び、【▶】を押します。
  - 静止画が【液晶モニター】に表示されているときのみ操作す ることができます。
- **3.** 【◀】【▶】で回転させたい画像を表示させます。
- 4. 【▲】【▼】で"回転"を選び、 【SET】を押します。
  - "回転"を選んだ状態で 【SET】を押すたびに、 90°ごとに左まわりに回 転します。



**5.** 【MENU】を押して、設定を終了します。

- **重要!** メモリープロテクトをかけたファイルを回転させること はできません。メモリープロテクトを解除してから操作 してください(115ページ)。
  - ●他のデジタルカメラで撮影した画像は、回転できない場 合があります。
  - 次の画像は回転表示できません。
    - 動画、ボイスレコードファイルのアイコン
    - 拡大表示された画像
    - モーションプリント機能により作成した画像
  - ▼下記の場合は回転表示を設定しても、回転させる前の画 像が表示されます。
    - 9画面表示内の画像\*
    - カレンダー表示中の画像
    - ※ ] 枚を表示した場合は回転表示します。

# 画像に音声を追加する (アフターレコーディング機能)

アフターレコーディング機能(アフレコ)により、撮影済みの画像 に音声を追加することができます。また、音声付き画像(**▶**)が表 示される画像)に録音された音声を、記録し直すことができま ਰੇ

- 録音形式: WAVE/ADPCM記録形式 音声を録音するためのWindows標準フォーマットです。 拡張子は"WAV"となります。
- 録音時間:1画像につき最長約30秒間
- 音声ファイルサイズ: 約165KB(約5.5KB/秒で30秒間録音時)
- 1. PLAYモードにして【◀】【▶】で音声を追加したい画像を 表示させます。
- **2.** (MENU)を押します。
- **3.** "再生機能" タブ→ "アフレ コ"と選び、【▶】を押しま す。



### 再生する

- 4. 【シャッター】を押して、音声を録音します。
- 5. 【シャッター】を押すか約30秒経つと録音を終了し、音声 を記録します。

# 音声を記録し直す

- 1. PLAYモードにして【◀】【▶】で音声を記録し直したい画 像を表示させます。
- 2. 音声追加(アフレコ)の手順2~3と同じ操作により"アフ レコ"を選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
  - 音声を消すだけにしたいときは、上の手順3操作後に 【MENU】を押してください。
- **4.** 音声追加(アフレコ)の手順4~5と同じ操作により、音声 を録音します。
  - 前に録音していた音声は消え、新しい音声が録音されま。 す。

- 重要! ●指などで【マイク】をふ さがないようにご注意 ください。
  - 録音の対象がカメラか ら遠くに離れると、き れいに録音されませ
  - 音声を追加した画像に は、「100(音声アイコン) が表示されます。



- メモリー容量が少ないときは、録音できない場合があり。 ます。
- 次の画像は音声を追加することはできません。
  - 動画
  - モーションプリント機能により作成した画像
  - メモリープロテクトがかかっている画像
- 音声を記録し直した場合または音声を消去した場合、前 に録音していた音声は消え、二度と元に戻すことはでき ません。音声を記録し直す際は、よく確かめてから行っ てください。

### 音声を再生する

ボイスレコードファイルに録音した音声を再生します。

- **1.** PLAYモードにして【◀】【▶】で再生したい音声が録音さ れたボイスレコードファイル(し)が表示される画像)を表 示させます。
- 2. (SET)を押します。
  - ボイスレコードファイル の音声がスピーカーから 再生されます。




音声再生中に、次のような操作ができます。 音声を早戻し/早送りする ......【◀】【▶】を押し続ける 再生と一時停止を切り替える…【SET】を押す 表示のオンオフを切り替える…【DISP】を押す 

- **重要!** ボイスレコードファイルの音量調整は、再生/一時停止 中に可能です。
  - 録音時にマークを付けたボイスレコードファイルでは、 一時停止中に【◀】【▶】を押すことにより、マークを付け た位置まで再生位置を移動させることができます。続け て【SET】を押すと、マークを付けた位置から再生を始 めることができます。

### テレビに画像を映し出す

カメラで撮影した内容や撮影中の表示を、テレビの画面に映すことができます。テレビの画面に映すには、本機と映像入力端子を備えたテレビを付属のAVケーブルで接続します。

- 1. 付属のAVケーブルでカメラの【USB/AV】(USB/AV接続端子)とテレビの映像入力端子を接続します。
  - AVケーブルの黄色プラグをテレビの映像入力端子(黄色) に、AVケーブルの白色プラグをテレビの音声端子に接続してください。

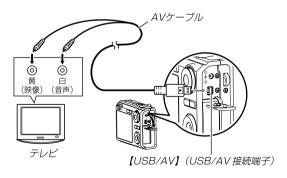

- AVケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- AVケーブルは音がするまで確実に差し込んでください。 正しく接続されないと、正常に動作しません。
- 2. テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替えます。
- カメラの[▶](PLAY)を押して、カメラの電源を入れます。以降、本機で再生や撮影の操作を行ってください。
- **重要!** テレビに映像を映し出すとき、カメラの【▲】(REC)/ 【▶】(PLAY)の動作は必ず"パワー オン"または"パ ワーオン/オフ" に設定しておいてください(127 ページ)。
  - 【液晶モニター】に表示されるアイコンなどは、そのまま テレビ画面に表示されます。
  - 音声はモノラルとなります。
  - テレビ画面の大きさによっては、撮影した画像や撮影中の表示の一部が表示されない場合があります。
  - テレビに映像を映し出したとき、動画や音声の再生音量 は最大で出力されます。音量の調整はテレビのボリュー ムなどで行ってください。

# ビデオ出力の方式を変更する

テレビのビデオ方式に合わせて、カメラの出力信号を変更するこ とができます。ビデオ方式には、NTSCとPALの2種類がありま ਰੇ

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し ます。
- 2. "設定" タブ→ "ビデオ出力" と選び、 【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

NTSC: 日本やアメリカなどで使用している方式です。 PAL : ヨーロッパなどで使用している方式です。

- **重要!** ビデオ方式が異なると、正しく表示されません。
  - ◆本機は、NTSC方式とPAL方式のみに対応しておりま す。その他の方式のテレビ(モニター)では、画像が正し く表示されません。

# 消去する

ファイルを消去するには次の2つの方法があります。

1 ファイル: 1 ファイルずつ消去する。

全ファイル: すべてのファイルを消去する。

- **重要!** 一度消去してしまった記録内容は、二度と元に戻すこと はできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な ファイルかどうかをよく確かめてから行ってください。 特に全ファイル消去の操作では、記録したすべての内容 を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめて から操作してください。
  - メモリープロテクトのかかったファイルは消去できませ ん。メモリープロテクトを解除してから操作してくださ い(115 ページ)。
  - すべてのファイルがメモリープロテクト(116 ページ) されている状態では、消去は実行できません。
  - 音声付き静止画を消去すると、画像ファイルと音声ファ イルの両方を消去します。

### 1ファイルずつ消去する

1. PLAYモードにして【▼】 (4 布)を押します。



- 2. 【◀】【▶】で消去したいファイルを表示させます。
- 3. 【▲】【▼】で"消去"を選びます。
  - 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでくださ い。
- **4.** (SET)を押して、表示しているファイルを消去します。
  - 手順2~4を繰り返して、他のファイルを消去することが できます。
- **5.** 【MENU】を押して、消去操作を終了します。

# すべてのファイルを消去する

- 1. PLAYモードにして【▼】(4 ´´而)を押します。
- (▲)[▼]で"全ファイル消去"を選び、[SET]を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で"はい"を選びます。
  - 消去を中止したいときは、"いいえ"を選んでください。
- 4. (SET)を押して、すべてのファイルを消去します。
  - すべてのファイルが消去されると、"ファイルがありません"と表示されます。

# ファイルの管理について

本機では画像の撮影や再生の他、ファイルの消去防止等の設定が できます。

### フォルダの分類について

本機は内蔵メモリーやメモリーカード内に、フォルダを自動的に 作成します。

### メモリー内のフォルダ/ファイルについて

撮影した画像は連番を名前としたフォルダの中に自動的に記録されます。フォルダは最大900作成されます。フォルダ名は次の通りです。

例:連番100のフォルダ名

100CASIO 一 連番(3桁) 各フォルダには最大9,999番までのファイルが登録できます。 10,000枚以上撮影した場合は、次の連番のフォルダが自動的に 作成されます。ファイル名は次の通りです。

例:26番目に記録したファイル名



- このフォルダ名、ファイル名はパソコンで見ることができます。カメラでの表示については24ページを参照してください。
- 保存できるフォルダ数、ファイル数はサイズや画質、またはメモリーカードの容量によって異なります。
- 詳しいフォルダ構造に関しては「メモリー内のフォルダ構造」 (152ページ)をご覧ください。

### 記録したファイルにメモリープロテクト (消去防止)をかける

大事なファイルを誤って消去してしまうことを防止する機能(メ モリープロテクト)がついています。メモリープロテクトをかけ たファイルは、消去操作(112ページ)により消去することはで きません。メモリープロテクトのかけかたには、1ファイル単 位、全ファイルの2通りがあります。

**重要!** ◆メモリープロテクトをかけたファイルでも、内蔵メモ リーのフォーマット操作(128ページ)やメモリーカー ドのフォーマット操作(131ページ)を行うと、消去さ れてしまいます。

#### 1ファイル単位でメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再牛機能" タブ→ "プロテ クト"と選び、【▶】を押し ます。



- **3.** 【◆】【▶】でメモリープロテクトをかけたいファイルを表示 させます。
- **4.**【▲】【▼】で"オン"を選び、 【SET】を押します。
  - メモリープロテクトがか かり、 の が画面上に表示 されます。
  - メ干リープロテクトを解 除するときは、"オフ"を 選んでください。



5. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。

#### ファイルの管理について

#### 全ファイルにメモリープロテクトをかける

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 7. "再生機能"タブ→"プロテクト"と選び、【▶】を押します。
- [▲][▼]で"全ファイル オン"を選び、[SET]を押します。
  - メモリープロテクトを解除するときは、"全ファイル オフ"を選んでください。
- 4. 【MENU】を押して、メモリープロテクトを終了します。

## お気に入りフォルダを使う

記録した思い出の風景や家族の写真など好きな静止画を「記録フォルダ」(152ページ)から内蔵メモリーの「お気に入りフォルダ("FAVORITE"フォルダ)」(152ページ)にコピーすることができます。通常の再生では表示されないので、プライベートな画像を持ち歩くのに便利です。メモリーカードを入れ替えても画像は消えませんので、いつでも見ることができます。

## お気に入りフォルダにファイルをコピー(登録)する

- **1.** PLAYモードにして【MENU】を押します。
- "再生機能"タブ→"お気に 入り"と選び、【▶】を押し ます。



- **3.** 【▲】【▼】で"登録"を選び、 【SET】を押します。
  - 内蔵メモリーまたはメモ リーカード内のファイル 名が表示されます。



- **4.** 【◆】【▶】でお気に入りフォルダに登録したいファイルを選 びます。
- **5.** (▲)(▼)で"登録"を選び、(SET)を押します。
  - 内蔵メモリー内のお気に入りフォルダにファイルを登録し、 ます。
- **6.** 設定を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
- 画像は、320×240pixelsのQVGAサイズにリサイズ してコピーされます。
  - 登録したファイルには、連番(0001~9999)がファ イル名として自動的に付けられます。ただし、登録でき るファイル数は画質等により異なり、内蔵メモリーの空 き容量の範囲内となります。
- **重要!** ◆ お気に入りフォルダにリサイズしてコピーされたファイ ルは、元の画像サイズに戻すことはできません。
  - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、メモ リーカードにコピーすることはできません。

## お気に入りフォルダのファイルを表示する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再牛機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押しま す。
- **3.** (▲)(▼)で"表示"を選び、(SET)を押します。
  - お気に入りフォルダにファイルが登録されていないとき は、"お気に入りのファイルがありません"と表示されま す。
- **4.** 【◀】【▶】でお気に入りフォ ルダに登録したファイル を見ていきます。



お気に入りフォルダアイコン

**5.** 表示を終えるには【MENU】を2回押します。

#### ファイルの管理について

- **重要!** ◆ お気に入りフォルダ("FAVORITEフォルダ")は内蔵メ モリーにのみ作成されるため、パソコン Fでお気に入り フォルダのファイルを表示するときは、カメラからメモ リーカードを取り出した状態でUSB通信を行ってくだ さい(131, 142ページ)。

## お気に入りフォルダから1ファイルずつ消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再牛機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押しま す。
- **3.** 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【▼】(4 ´血)を押します。
- 5. 【◀】【▶】でお気に入りフォルダから消去したいファイルを 選びます。
- 6. 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押します。
  - 消去を中止したいときは"キャンセル"を選んでください。
- **7.** 消去を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
- 重要! お気に入りフォルダのファイルは、112ページの消去 操作により消去することはできません。ただし、フォー マット操作(128ページ)を行うと、消去されてしまい ます。

#### お気に入りフォルダの全ファイルを消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押しま す。
- **3.** 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【▼】(4 ´血)を押します。
- **5.** 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押しま す。

# 重要! ● お気に入りフォルダのファイルは、112ページの消去

操作により消去することはできません。ただし、フォー マット操作(128ページ)を行うと、消去されてしまい ます。

# その他の設定について

## カメラの音を設定する

4種類の音(起動音/ハーフシャッター音/シャッター音/操作音)とその音量を設定することができます。

## 4種類の音を設定する

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定したい音を選び、【▶】を押します。
- (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
   サウンド1~5 : 内蔵されたサンプル音が鳴ります。

切 : 音は鳴りません。

## 操作音量を設定する

- **1.** 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で"♠ 操作音"を選びます。
- **4.** 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
  - 音量は「O」(小)~「7」(大)の8段階の間で設定できます。
  - 音量を「O」に設定すると、音は鳴りません。

**重要!** • 操作音の設定はビデオ出力時(110ページ)音量に反映されます。

#### 再生音量を設定する

操作音とは別に、動画や音声付き静止画の音量を設定することが できます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"■】 再生音"を選びます。
- **4.** 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
  - 音量は「O」(小)~「7」(大)の8段階の間で設定できます。
  - 音量を[O]に設定すると、音は鳴りません。

**重要!** ● 再生音の設定はビデオ出力時(110ページ)音量に反映されません。

## 起動画面のオン/オフを切り替える

RECモードで電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起動画面として、【液晶モニター】に表示するかどうかを切り替えることができます。

- 1. 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"起動画面"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【◀】【▶】で設定したい起動画面を表示させます。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

入: 設定時に表示していた画像を起動画面として表示します。

切: 起動画面は表示しません。

#### その他の設定について

- 設定可能な画像は、下記の通りです。
  - 内蔵されている専用画像
  - 静止面
  - 音声付き静止画(音声は再生されません)
- 起動画面は、1つだけ登録できます。起動画面を別の撮 影画像に変更すると、メモリー内の画像は上書きされま すので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する 前の画像データが必要となります。
- 登録した記動画像は、内蔵メモリーのフォーマット操作 (128ページ)を行うと消去されます。

## ファイルの連番のカウント方法を切り替える

撮影時にファイル(画像データ)に付く連番(114ページ)のカウ ント方法を切り替えることができます。

- 1. 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ファイルNo."と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶しま す。ファイルを消去したり、メモリーカー

ドを交換しても、記憶した連番からファイ

ル名を付けます。

メモリしない: ファイルをすべて消去したり、メモリー カードを交換すると、ファイルの連番を継

続せずに、0001番からファイル名を始め

ます。

#### 日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイムの都市を設定してか ら、日時の設定を行います。ホームタイムの都市の変更が必要の ない方は、「ホームタイムの日時を設定し直す」の操作のみで日時 の設定を行うことができます。

**重要!** ● 日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる。 地域に正しく設定しないと、ワールドタイム(124ペー ジ)の日時が正しく表示されませんのでご注意くださ W.

#### ホームタイムの都市を設定し直す

- **1.** 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押しま ਰਂ∝
  - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"自宅"を選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押します。
- **5.** 【▲】【▼】【◆】【▶】で自宅の地域を選び、【SET】を押しま す。

- 6. 【▲】【▼】で自宅の都市を選び、【SET】を押します。
  - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- 7. (SET)を押して、設定を完了します。

### ホームタイムの日時を設定し直す

- 1. 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"日時設定"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 日付と時刻を合わせます。

【▲】【▼】: カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。

【◀】【▶】: カーソル(選択枠)を移動します。

【DISP】: 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。

4. (SET)を押して、設定を終了します。

#### その他の設定について

### 日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと ができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"表示スタイル"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
  - 例) 2005年12月24日

年/月/日:05/12/24日/月/年:24/12/05月/日/年:12/24/05

## ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する 都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都市(32タイムゾーン)に対応しています。

### ワールドタイムを表示させる

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定" タブ→ "ワールドタイム" と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で"訪問先"を選びます。

自宅 : 購入時に設定した自宅の日時を表示します。 訪問先:訪問先として設定した都市の日時を表示します。

4. (SET)を押して、設定を終了します。

#### ワールドタイムを設定する

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"都市"を選び、 【▶】を押します。
  - サマータイムを設定する ときは"サマータイム"を 選び、"入"、"切"を設定 します。
  - サマータイムとは、夏の 一定期間、日照時間を有 効に使うため、通常の時 刻から1時間進める夏時 間制度のことです。
  - サマータイムの採用時期は国や地域によって異なります (日本では採用されていません)。

[▲][▼][◀][▶]で訪問先の地域を選び、[SET]を押します。



- 6. 【▲】【▼】で訪問先の都市を選び、【SET】を押します。
- 7. (SET)を押して、設定を終了します。

#### その他の設定について

#### 表示言語を切り替える

画面のメッセージを10の言語の中から選ぶことができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→ "Language"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押します。

## USB端子の通信方法を切り替える

パソコンやプリンタなどの外部機器と接続するときの、USB端子の通信方法を切り替えることができます。接続する機器にあわせて切り替えてください。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- (▲)(▼)で使用する機器にあわせて設定を選び、(SET) を押します。
  - Mass Storage (USB DIRECT PRINT):
     パソコンやUSB DIRECT PRINT対応(137ページ)の
     プリンタを接続する場合、こちらを選びます。パソコンに
     カメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、
     パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト「Photo Loader」使用時)はこちらを選んでください。
  - PTP (PictBridge):
     PictBridge対応(137ページ)のプリンタを接続する場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

## 【 ●】 (REC) / 【 ●】 (PLAY)の動作を設定する

【★】(REC)や【★】(PLAY)を押しても電源が入らないように したり、【♠】(REC)や【▶】(PLAY)を押して電源を切ること ができるように設定することができます。

- 1. (MENU)を押します。
- 2. "設定"タブ→"REC/PLAY"と選び、【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

パワー オン : 【**■】**(REC)や【**■】**(PLAY)を押す

と、電源が入ります。

パワーオン/オフ:【**↑**】(REC)や【**▶**】(PLAY)を押し

て、電源を入れたり切ったりできま

す。

切 : 【 ( PLAY ) を押して

も、電源は入りません。

- **重要!** "パワーオン/オフ" に設定しているときは、BFCモー ドで【▲】(REC)を押した場合とPLAYモードで【▲】 (PLAY)を押した場合に雷源が切れます。
  - RECモードで【▶】(PLAY)を押したときはPLAYモー ドに、PLAYモードで【**☆**】(REC)を押したときは RECモードに切り替わります。
  - ◆テレビに画像を映し出す場合は、"切"以外を設定する必 要があります。

● 初期設定は、"パワー オン"となります。

#### その他の設定について

# 内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべ て消去されます。

- **重要!** 内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元 に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
  - 次の画像も同時に消去されます。
    - メモリープロテクトされた画像
    - お気に入りフォルダの画像
    - ベストショットモードでカスタム登録した内容
    - 起動画面に設定した画像
  - フォーマット操作は、電池残量が十分な電池を使用して ください。フォーマット中に電源が切れると、正しく フォーマットされず、カメラが正常に動作しなくなる恐 れがあります。
  - フォーマット中に【電池カバー】を開けたりすることは、 絶対にお止めください。カメラが正常に動作しなくなる 恐れがあります。

- 1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認します。
  - メモリーカードが入っている場合は、取り出してください。 (131ページ)。
- **2.** (MENU)を押します。
- **3.** "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。
  - フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。
  - フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は"ファ イルがありません"と表示されます。

# メモリーカードを使用する

本機は、市販のメモリーカード(SDメ モリーカードまたはMMC〈マルチメ ディアカード〉)を使用することによ り、記録用のメモリーを拡張すること ができます。また、内蔵メモリーから メモリーカードに、またはメモリー カードから内蔵メモリーにファイルを コピーすることもできます。



●ファイルが記録されるメモリーは、次のように自動的に切り替 わります。

> メ干リーカードを 内蔵メモリーに 入れていないときは 記録されます。

メ干リーカードを メモリーカードに 入れているときは 記録されます。

メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することは できません。

- **重要!** ◆メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC (マルチメディアカード)を使用してください。他のメモ リーカードをお使いの場合は動作保証できません。 また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カ シオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http:// dc.casio.ip/)をご覧ください。
  - ▼メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書 もあわせてお読みください。
  - カードの種類によって処理速度が遅くなる場合がありま す。特に、高品位(HQ)の動画は正常に記録できない場 合があります。メモリーカードは、最大転送速度が 10MB/s以上のSDメモリーカードの使用をおすすめ します。
  - 使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかる ため、動画撮影時にコマ落ちする場合があります。この とき、でと。REC が点滅します。メモリーカードは、最 大転送速度が10MB/s以上のSDメモリーカードの使 用をおすすめします。
  - ◆SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあり ます。誤って消去する不安があるときは使用してくださ い。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しない と各操作が実行できません。
  - 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失ま たは破壊することがありますので、大切なデータは別の メディア(CD-R、CD-RW、MOディスク、ハードディ スクなど)にバックアップして控えをとることをおすす めします。

#### メモリーカードを使用する

## メモリーカードを使う

- **重要!** メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行っ てください。
  - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れ ようとすると破損の恐れがあります。

#### メモリーカードを入れる

1. 本体側面の【メモリーカードカ バー】を開きます。



2. メモリーカードの裏面を上(【液晶 モニター】側)にして、【メモリー カード挿入口】に「カチッ」と音がす るまでしっかり押し込みます。





3. 【メモリーカードカバー】を閉めま す。



#### メモリーカードを交換する

1. メモリーカードを押すと、メモ リーカードが少し出てきます。



- 2. メモリーカードを引き抜きます。
- 3. 別のメモリーカードを入れます。

- **重要!** ◆ 故障の原因となりますので、絶対に【メモリーカード挿 入口】にはSDメモリーカードおよびMMC(マルチメ ディアカード)以外のものは入れないでください。
  - は、本機の雷源を切り、雷池を抜いて、販売店または力 シオテクノ修理相談窓口にで連絡ください(195ペー ジ)。
  - 緑の【動作確認用ランプ】が点滅している間にメモリー カードを取り出さないでください。撮影された画像がメ モリーカードに記録されなかったり、メモリーカードを 破壊する恐れがあります。

### メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容が すべて消去されます。

- 重要! ●メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてくださ い。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅 くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格 非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があ ります。
  - メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを 元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
  - ●ファイルデータにメモリープロテクト(115ページ)を かけていても、メモリーカードをフォーマットすると、 すべてのデータが消去されます。
- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- **2.** 電源を入れ、【MENU】を押します。
- **3.** "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。
  - フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。
  - フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は"ファ イルがありません"と表示されます。

#### メモリーカードを使用する

#### ■ メモリーカードのご注意

- のフォーマット操作で復帰できますが、外出先などでこの操作 を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれるこ とをおすすめします。
- ■異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご 購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいた だくことをおすすめいたします。
- SD X モリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力 が落ちてきますので、定期的にフォーマットすることをおすす めします。
- フォーマット操作は、新しい電池を使用してください。フォー マット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、メモ リーカードが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- フォーマット中に【電池カバー】を開けたりすることは、絶対に お止めください。メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れ があります。

### ファイルをコピーする

内蔵メモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコピーするこ とができます。

- **重要!** ¬ピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声 付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他 のファイルはコピーできません。
  - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、コ ピーできません。
  - 音声付き画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコ ピーします。

## 内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコ ピーする

すべての画像がまとめてコピーされます。

- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、PLAYモードにして【MENU】を押します。
- **3.** "再生機能"タブ→"コピー" と選び、【▶】を押します。



- **4.** 【▲】【▼】で"内蔵→カード"を選び、【SET】を押します。
  - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
  - コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にあるファイルを表示します。

**重要!** • すべてのファイルをコピーできるだけの容量がメモリーカードに残っていない場合は、コピーできません。

# メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。

- 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーする」の手順1~3と同じ操作を行います。
- 2. 【▲】【▼】で"カード→内蔵"を選び、【SET】を押します。
- **3.** 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
- **4.** (▲)(▼)で"コピー"を選び、(SET)を押します。
  - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
  - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻ります。
  - 手順3~4を繰り返して、他の画像をコピーすることができます。
- 5. 【MENU】を押して、コピーの操作を終了します。

参考 ・ファイルは内蔵メモリー内の一番大きい番号のフォルダ にコピーされます。

133

# プリント(印刷)する

### プリント(印刷)するには

デジタルカメラで撮影した画像は、さまざまな方法でプリント (印刷)することができます。プリント方法は大きく分けて下記の3つになります。ご使用されている環境にあわせてプリントしてください。

#### ■ お店でプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントを依頼することができます。

→「DPOF 機能について」(135ページ)



お店でプリントをする場合、DPOF機能を利用できない場合や、他の方法でプリントを受け付けている場合があります。その際は、店頭のサービスに従ってプリントをご依頼ください。

# ■ カードスロット付/デジタルカメラ接続対応プリンタでプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントすることができます。また、PictBridgeまたはUSB DIRECT - PRINT に対応しているプリンタでは、カメラを直接プリンタに接続してプリントすることができます。

- →「DPOF 機能について」(135ページ)
- →「PictBridge/USB DIRECT PRINT について」(137ページ)

#### ■ パソコンソフトを使用してプリントする場合

Windows では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト (Photo LoaderとPhotohands)をインストールすることで、画像の取り込み、管理、プリントをすることができます。

→お持ちのパソコンがWindowsの場合(142、155ページ)

Macintoshでは、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト (Photo Loader)をインストールすることで、画像の取り込み、管理ができます。ただし、プリントはできません。市販のプリント用ソフトをご利用ください。

→お持ちのパソコンがMacintoshの場合(148、163ページ)


## DPOF機能について

DPOF(Digital Print Order Format)とはデジタルカメラで撮影した中からプリントしたい画像や枚数などの設定情報をメモリーカードなどの記録媒体に記録するためのフォーマットです。DPOF対応の家庭用プリンタやサービスラボでプリントすることができます。



本機では撮影された画像ファイル名などを意識することなく、【液晶モニター】で確認しながらプリントしたい画像の設定を行うことができます。

●設定可能な内容 画像/枚数/日付

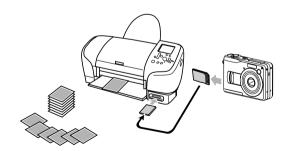

#### 1画像単位で印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF" と選び、【▶】を押します。



- 3. (▲)(▼)で"選択画像"を選び、(▶)を押します。
- **4.** 【◀】【▶】で印刷したい画像を表示させます。



- **5.** 【▲】【▼】で印刷する枚数を決めます。
  - 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は"00"にしてください。

#### プリント(印刷)する

- 6. 日付を印刷したい場合は、 【DISP】を押して"あり"を 表示させます。
  - "あり"は日付印刷が設定 されたことを表します。
  - 日付が不要なときは、 【DISP】を押して"なし"を 表示させてください。
  - 他の画像を印刷する場合 は、操作4~6を繰り返し てください。
- 7. (SET)を押します。
  - 印刷する枚数が設定されます。



## 全画像に印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"全画像"を選び、【▶】を押します。
- **4.** (▲)(▼)で印刷する枚数を 決めます。
  - 印刷設定できる枚数は99 枚までです。印刷したく ない場合は"00"にしてく ださい。



- **5.** 日付を印刷したい場合は、【DISP】を押して"あり"を表示させます。
  - "あり"は日付印刷が設定されたことを表します。
  - 日付が不要なときは、【DISP】を押して"なし"を表示させてください。
- **6.** 【SET】を押します。
  - 印刷する枚数が設定されます。

- **重要!** 印刷が完了してもDPOFの設定は自動的に解除されま せん。次回印刷時にも前回設定した画像がある場合、同 じ画像が印刷されてしまいます。以前印刷した画像を印 刷しない場合は、一度「全画像に印刷設定する」(136 ページ)の操作で、全画像印刷の枚数設定を"00"にし てから、あらためて印刷枚数の設定をしてください。
  - ◆お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOFで プリントする画像、枚数、日付を設定済みです とお伝 えください。お伝えいただかないと、設定された内容 (画像、枚数、日付)が反映されず、すべての画像が印刷 されたり、日付が印刷されなかったりしてしまうことが あります。
  - プリントをするお店によってはDPOF機能に対応して いない場合がありますので、あらかじめご確認くださ (,)
  - プリンタによっては日付の設定が無効になったり、 DPOFに対応していない場合がありますので、プリン 夕の取扱説明書に従って操作してください。

## PictBridge / USB DIRECT - PRINTについて

本製品はPictBridgeまたは、USB DIRECT - PRINT対応プリンタに直接 接続し、デジタルカメラのモニタート で写真選択や印刷開始を指示すること ができます。DPOF機能(135ページ) で指定した画像も印刷することができ ます。



本製品は下記の規格に対応していま đ,


- PictBridge(ピクトブリッジ): カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の 規格です。
- USB DIRECT PRINT: ヤイコーエプソン株式会社提唱の規 格です。



#### プリント(印刷)する

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で使用するプリンタにあわせて設定を選び、 【SET】を押します。
  - Mass Storage (USB DIRECT PRINT):
     で使用のプリンタがUSB DIRECT PRINT対応の場合、
     こちらを選びます。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の操作時はこちらを選んでください。
  - PTP (PictBridge):
     ご使用のプリンタがPictBridge対応の場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。
- **4.** カメラの【電源ボタン】を押して電源を切り、電池残量が十分な電池をセットします。
  - 家庭用電源を使用する場合は、別売のACアダプターをご 購入ください。
  - USBケーブルからは電源は供給されません。

#### カメラに付属のUSBケーブルでカメラとプリンタを接続 します。

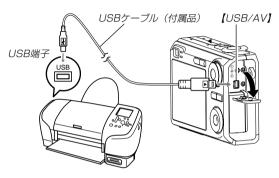

- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB 端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは音がするまで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。
- 6. プリンタの電源を入れます。
- 7. プリンタの印刷用紙をセットします。

# **8.** カメラの【電源ボタン】を押します。

カメラにプリントメニュー 画面が表示されます。



- **9.** 【▲】【▼】で "用紙サイズ"を選び、【▶】を押します。
- **10.** [▲][▼]で プリントする用紙サイズを選び、[SET]を押します。
  - 用紙サイズは次の通りです。上判、2上判、はがき、A4、Letter、プリンタで設定
  - "ブリンタで設定" を選ぶと、プリンタ側で設定した用紙サイズでプリントされます。
  - 用紙について設定できる内容は、接続したプリンタによって異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

# **11.** 【▲】【▼】でプリントの方法を指定します。

 1枚ずつプリントする場合: "1枚プリント"を選び、 【SET】を押します。続けて【◀】【▶】でプリントした い画像を選びます。



- 複数の画像やすべての画像をプリントする場合:
   "DPOFプリント"を選び、【SET】を押します。DPOF機能で設定した画像が印刷されます。設定方法については135ページをで覧ください。
- 【DISP】を押すことで、日付印刷の"あり"/"なし"を切り替えることができます。"あり"を表示させると、日付がプリントされます。

#### 12. (▲)(▼)で"プリント"を選び、(SET)を押します。

- プリントを開始すると"処理中です しばらくお待ちください"と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると表示が消えますが、印刷は終了していません。カメラの何かボタンを押すことで、プリントの状況を【液晶モニター】に再表示させることができます。
- プリントが終了すると、プリントメニュー画面が表示されます。
- "1枚プリント"で別の画像を印刷する場合は、手順11から同様の操作を行ってください。

#### プリント(印刷)する

**13.** 印刷が終了したらカメラの電源を切り、カメラをUSB ケーブルから取りはずしてください。

## 日付プリントについて

本機で日付設定をすると、以下のような方法で画像に撮影時の日 付を入れてプリントすることができます。

- 本機のDPOF機能設定時に、日付印刷を設定してください (135ページ)。
  - ブリンタによっては日付の設定が無効になったり、DPOF機能に対応していない場合がありますので、プリンタの取扱説明書に従って操作してください。
  - ープリントをするお店によってはDPOF機能に対応していない 場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- 付属のソフト「Photohands」で日付印刷を設定してください。
  - Photohandsの取扱説明書(PDFファイル)の27ページをお 読みください(PDFファイルは付属のCD-ROM内に収録され ています)。
- お店にプリントを注文する場合は、日付プリントすることを指 定してください。
  - -プリントするお店によっては日付をプリントできない場合が ありますので、あらかじめご確認ください。

#### ■ プリントについてのご注意

- 印刷品位や用紙の設定についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- PictBridgeやUSB DIRECT-PRINT対応プリンタの機種名や プリンタのバージョンアップ等については、プリンタメーカー へお問い合わせください。
- 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。プリンタがエラーを起すことがあります。

# PRINT Image MatchingIIについて

本製品はPRINT Image MatchingIIに対 応しています。PRINT Image Matching Ⅲ対応プリンタでの出力及び対応ソフトウ エアでの画像処理において、撮影時の状況 や撮影者の意図を忠実に反映させることが 可能です。



PRINT Image Matching及びPRINT Image MatchingⅢに関する著作権はセイ コーエプソン株式会社が所有しています。

#### Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対 応プリンタをお使いの場合に 画像ファイルに記録された撮 影情報を印刷出力に反映させ ることを可能にします。





**重要!** • Exif Print対応プリンタの機種名やプリンタのバージョ ンアップ等については、各プリンタメーカーへお問い合 わせください。

# パソコンでファイルを見る

このカメラは、USBケーブルを介してUSB端子を備えたパソコンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保存することができます。USB接続を行うには、使用するパソコンによっては付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバをパソコンにインストールする必要があります。

お手持ちのパソコンがMacintoshの場合は、148ページから で覧ください。

### お持ちのパソコンがWindowsの場合

パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

- 1. Windows 98SE/98を使っている場合はUSBドライバを パソコンにインストールする。
  - 初めて使用するときだけ必要です。
  - Windows XP/2000/Meの場合はインストールの必要はありません。
- 2. 電池残量が十分な電池をカメラにセットし、パソコンに接続するための設定をする。
- 3. カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する。
- 4. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。

- **重要!** パソコンと通信を行う際、 電池残量の少ない電池でカメラを使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる可能性があります。パソコンとの通信には、専用ACアダプター(別売品)を使用することをおすすめします。
  - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBケーブルを接続してください。


USBドライバをインストールする前に、カメラをパソコンに 接続しないでください。パソコンがカメラを認識しなくなりま す。

- Windows 98SE/98をお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。この場合、インストール前にカメラをパソコンに接続しないでください。
- Windows XP/2000/Meをお使いの場合は、USBドライバのインストールは不要です。
- Windows 98SE/98をお使いの場合は、操作2へ進んでください。Windows XP/2000/Meをご使用の場合は、USBドライバをインストールする必要はありませんので、操作5に進んでください。
  - この操作手順はWindows98をもとに制作されています。
- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
  - 日本語のMENU画面がパソコンに表示されます。
  - MENU上の「English」をクリックすると英語のMENU画面が表示され、英語版のソフトをインストールすることができますが、通常は日本語版のソフトのみインストールしてください。

- 3. [USB driver B]の「インストール」をクリックします。
  - インストールが開始されます。
  - ダイアログの指示に従って「次へ」を選択してください。
- 4. セットアップ完了の画面が表示されると、ご使用のOSによってはパソコンの再起動を要求されることがあります。その場合は、再起動させます。
  - この操作が終わったら、「終了」をクリックしてメニューを 終了してからCD-ROMを取り出してください。
  - パソコンが自動的に再起動した場合は、再起動後にCD-ROMのメニューが表示される場合があります。「終了」を クリックしてメニューを終了してからCD-ROMを取り出してください。


#### パソコンでファイルを見る

- 5. 電池残量が十分な電池をセットします。
  - 家庭用電源を使用する場合は、別売のACアダプターをご購入ください。

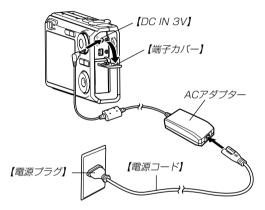

- **6.** カメラの電源を入れます。
  - USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。
- **7.** 【MENU】を押します。
- 8. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 9. [▲][▼]で"Mass Storage"を選び、[SET]を押します。


10. カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでカメラの [USB/AV](USB/AV接続端子)とパソコンのUSB端子 を接続します。

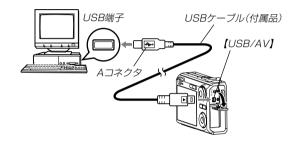

- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは音がするまで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

# 11. カメラの電源を入れます。

- カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーが認識されます。次回からはパソコンとカメラをUSBケーブルを介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーを認識します。
- カメラの緑の【動作確認用ランプ】が点灯します。
- パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブルディスク」ガイダンスが表示されることがあります。この場合は、ガイダンスを閉じてください。



# 12. 「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。

• Windows XPでは、画面上の「スタート」→「マイ コン ピュータ」の順でクリックします。





Windows 98/98SE/Me/ 2000の場合

Windows XPの場合

# 13. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

 メモリーカードまたは内蔵メモリーは、「リムーバブル ディスク」として認識されています。






Windows 98/98SE/Me/ 2000の場合



Windows XPの場合

# 14. [Dcim]フォルダをダブルクリックします。

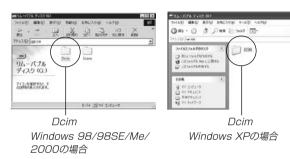

# 15. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。



Windows 98/98SE/Me/ 2000の場合



Windows XPの場合

# **16.** 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。





Windows 98/98SE/Me/ 2000の場合

Windows XPの場合

ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(152ページ)を参照ください。



回転表示させた画像を「リムーバブルディスク」から見たりコピーした場合は、回転させる前の画像が表示されます(106ページ)。

# 17. ファイルを保存する場合は、次のように操作します。

- Windows 2000/Me/98SE/98の場合:
  - ①「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタンでクリックします。
  - ② メニューの「コピー」をクリックします。
  - ③「マイドキュメント」をダブルクリックして開きます。
  - ④ 「マイドキュメント」のメニューで「編集」→「貼り付け」 の順でクリックします。
  - これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されているフォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされます。
- Windows XPの場合:
  - ①「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタンでクリックします。
  - ② メニューの「コピー」をクリックします。
  - ③「スタート」→「マイドキュメント」の順でクリックします。
  - ④「マイドキュメント」メニューで「編集」→「貼り付け」の順でクリックします。
  - これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されているフォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされます。

\*考 • この操作は2回目から「Dcim」フォルダを上書きしてしまいますので、フォルダ名"Dcim"を変更するなどを行ってから操作することをおすすめします。

**重要!** • カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。

# 18. USB接続を終えます。

- Windows XP/98SE/98の場合: カメラの【電源ボタン】を押して、緑色の【動作確認用ランプ】が消灯したのを確認してから、カメラを取りはずします。
- Windows 2000/Meの場合:
   パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左クリックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの電源を切ります。

# ■ USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくことは お止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

147

# お持ちのパソコンがMacintoshの場合

Macintoshにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。


- **重要!** Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2、10.3、10.4)のみで使用できます(OS標準のUSBドライバを使用)。
- 1. 電池残量が十分な電池をカメラにセットし、パソコンに接続するための設定をする。
- 2. カメラとMacintoshをUSBケーブルで接続する。
- 3. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。


- **重要!** パソコンと通信を行う際、電池残量の少ない電池で本機を使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる可能性があります。パソコンとの通信には、専用ACアダプター(別売品)を使用することをおすすめします。
  - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBケーブルを接続してください。

# 1. 電池残量が十分な電池をセットします。

• 家庭用電源を使用する場合は、別売のACアダプターをご 購入ください。

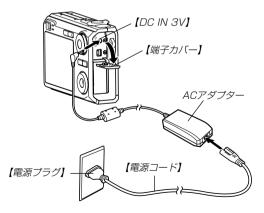

- **2.** カメラの電源を入れます。
  - USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。
- 3. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押します。
- カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでカメラの 【USB/AV】(USB/AV接続端子)とパソコンのUSB端 子を接続します。

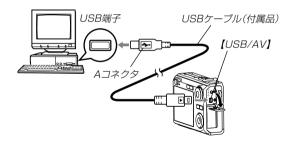

USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。

• USBコネクタは音がするまで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

# 6. カメラの電源を入れます。

 カメラ内のメモリーカードまたは 内蔵メモリーが「ドライブ」として 認識されます。



- Mac OSのバージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合があります。
- 次回からはMacintoshとカメラをUSBケーブルを介して 接続するだけで、カメラ内のメモリーカードや内蔵メモ リーを「ドライブ」として認識します。

- 7. 表示されたドライブ→「DCIM」フォルダ→見たい画像の 入ったフォルダの順でダブルクリックします。
- **8.** 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。
  - ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(152ページ)を参照ください。
- 回転表示させた画像を「ドライブ」から見たりコピーした 場合は、回転させる前の画像が表示されます(106ページ)。
- **9.** ファイルを保存する場合は「DCIM」フォルダを保存したいフォルダにドラッグアンドドロップします。
  - 「DCIM」フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーされます。
- 参考 ・ドラッグアンドドロップとは、マウスのポインタ(矢印)が画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスのボタンを押し、そのままマウスを移動(ドラッグ)させて、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作のことをいいます。

- **重要!** カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。
- 10. USB接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴミ箱へドラッグアンドドロップします。その後、カメラをUSBケーブルから取りはずし、カメラの電源を切ります。

# ■ USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

# メモリーカードを直接接続して取り込む

パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行う ことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま す。代表的な接続方法は次の通りです。

- SDメモリーカードスロットのある機種 SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種 市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を 使用します。

具体的な使用方法は、PCカードアダプターとパソコンに付属の 取扱説明書を参照ください。



- 前記以外の機種
- 1) 市販のSDメモリーカード用リーダー/ライターを使用します。 具体的な使用方法は、SDメモリーカード用リーダー/ライターに付属の取扱説明書を参照ください。



2) 市販のPCカード用リーダー/ライターと市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。 具体的な使用方法は、PCカード用リーダー/ライターとPCカードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。



# メモリー内のデータについて

本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファイルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目的とした規格です。

# DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンタなど)の間で画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内のフォルダ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリンタで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

# メモリー内のフォルダ構造

# ■ フォルダ構造



※ 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。

# ■ フォルダ/ファイルの内容

- DCIMフォルダ デジタルカメラで扱うファイルすべてを収めたフォルダです。
- 記録フォルダ デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は「JPG」 です。
- ムービーファイル デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は 「AVI」です。
- 音声ファイル 音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
- 音声付き静止画/画像ファイル 音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は 「JPG | です。
- 音声付き静止画/音声ファイル 音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は 「WAV」です。
- お気に入りフォルダ(内蔵メモリーのみ) お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 320×240pixelsの画像として収められています。

- DPOFファイルを収めたフォルダ DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- ベストショットフォルダ(内蔵メモリーのみ) カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。
- カスタム登録されたシーンファイル (内蔵メモリーのみ) ベストショットモードで使用されるファイルです。

# このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- 本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル
- ※ DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

# ■ パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱う ときのご注意

- メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存してください。その際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハードディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で "DCIM"に戻してからご使用ください。本機では "DCIM"以外の名前のフォルダは認識されません。 "DCIM" フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。
- フォルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、メ モリー内のフォルダ構造が152ページの「フォルダ構造」の通り である必要があります。

付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアをインストールすることで、パソコンでいろいろなことができます。

• お手持ちのパソコンがMacintoshの場合は、163ページからご覧ください。

# お持ちのパソコンがWindowsの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

# 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	付属CD-ROMソフト			
	ソフト名	対応するWindows のバージョン	操作方法	
パソコンにUSB接	_	XP/2000/Me	カメラとパソコンをUSBケーブルで接続。USBドライバは不要 です(142ページ)。	
続して画像を送る	USB driver Type B	98SE/98	カメラとパソコンをUSBケーブルで接続。USB driver Type B をインストールする(142ページ)。	
パソコンに取り込ん だ画像を管理する	コンに取り込ん   Photo Loader 2.3   XP/2UUU/Me/		Photo Loader 2.3をインストールする(158ページ)。 ※ パソコンにDirectX 9.0以上がない場合はDirectX 9.0cもインストールする(159ページ)。	
静止画像をレタッチ したり、向きの変更 や印刷設定をする	Photohands 1.0	XP/2000/Me/ 98SE/98	Photohands 1.0をインストールする(160ページ)。	

使用目的	付属CD-ROMソフト			
(文) (文) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	ソフト名	対応するWindows のバージョン	操作方法	
動画を再生する	Windows Media Player *DirectX 9.0c	XP/2000/Me/ 98SE/98	パソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。 ※ Windows 2000/98SE/98の場合 パソコンにDirectX 9.0c以上がない場合はDirectX 9.0cも インストールする(159ページ)。	
取扱説明書(PDF	Adobe Reader 6.0	XP/2000/Me/98SE	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Reader 6.0をインストールする(161ページ)。	
ファイル)を読む	_	98	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからAcrobat Reader 5.0.5をインストールする。	

# パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケー ションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数に よって、これ以上のスペックを必要とします。

# USB driver Type B

OS : 98SF/98

※ Windows XP/2000/Meの場合は、カメラとパソコンを付属の USBケーブルで接続します。付属のCD-ROMからUSB driverをイ ンストールする必要はありません。

※ Windows 95/3.1からバージョンアップしたパソコンでは動作保証 いたしません。

# Photo Loader 2.3

OS : XP/2000/Me/98SF/98

メモリ: 16MB以上 HD : 約7MB以上

その他: IF5.5以上、DirectX 9.0 以上

# Photohands 1.0

OS : XP/2000/Me/98SF/98

メモリ: 64MB以上 HD : 約10MB以上

# DirectX 9 Oc

OS : XP/2000/Me/98SF/98

HD : インストールに65MB(HDは18MB)

# Adobe Reader 6.0

OS : XP/2000/Me/98SE

CPU: Pentium メモリ: 32MB HD: 60MB その他: IE5.01以上



重要! ● Windowsの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください|ファイルを参照して、確

認してください。

# パソコンに取り込んだ画像を管理する

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールします。



- すでにパソコンにPhoto Loaderをインストールしている場合は、バージョンを確認してください。もしもバージョンが古い場合は、古いバージョンのPhoto Loaderをアンインストールした後、新しいバージョンのPhoto Loaderをインストールしてください。
- CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載されていますので、必要な言語の方をインストールしてください(2重インストールには対応していません)。

# ■ 準備

- パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動的に表示されます。
  - パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックして起動させてください。
  - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合は "Language"の「English」をクリックしてください。

# ■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ず"Photo Loader"の「お読みください」をお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

"Photo Loader"の「お読みください」をクリックします。

# ■ ソフトのインストール

- 1. "Photo Loader"の「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。
- 重要! Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」をご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto

だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん

# ■ DirectXの確認

Photo Loaderで取り込んだ画像を管理するには、パソコンに DirectX 9.0以上がインストールされている必要があります。パソコンの「DirectX 診断ツール」を見てDirectX のバージョンを確認してください。

- パソコンのメニューで「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」の順でたどり「システム情報」を開きます。
- メニューバーから「ツール」→「DirectX 診断ツール」の順で開きます。
- 3. 「システム」タブをクリックし"DirectX バージョン"が 9.0以上であることを確認してください。
- 「終了」をクリックして「DirectX 診断ツール」を終了します。
  - DirectX 9.0以上がインストールされている場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールする必要はありません。
  - DirectX 9.0以上がインストールされていない場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールしてください。

# 静止画像のレタッチ/向きの変更/印刷設定をする

静止画像のレタッチ、向きの変更や印刷設定をするには、付属の CD-ROMに収録されているPhotohandsをパソコンにインス トールします。

- **重要!** すでにパソコンにPhotohandsをインストールしてい る場合は、バージョンを確認してください。もしもバー ジョンが古い場合は、古いバージョンのPhotohands をアンインストールした後、新しいバージョンの Photohandsをインストールしてください。
  - ◆ CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフ トウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載 されていますので、必要な言語の方をインストールして ください(2重インストールには対応していません)。

# ■ 進備

- 1. パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動 的に表示されます。
  - パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示さ れない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当 てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルク リックして起動させてください。
  - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合 は "Language" の「English |をクリックしてください。

# **■** 「お読みください |を読む

インストールする前に、必ず "Photohands" の「お読みくださ いしをお読みください。インストールするために必要な条件や動 作環境が書かれています。

- 1. "Photohands"の「お読みください」をクリックします。
- ソフトのインストール
- **1.** "Photohands"の「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。

# 動画を再生する

動画はパソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。

# ■ 動画再生のご注意

お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があ ります。その場合は以下をお試しください。

- 動画の画質を"標準-Normal"または"長時間-LP"に設定して撮 影する。
- 最新のWindows Media Playerにバージョンアップする。
- 開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止め る。

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブ ルを使って映像入力端子を持ったテレビやパソコンで再生するこ とができます。

# 取扱説明書(PDFファイル)を読む

1. "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーションソフ トの名前をクリックします。

**重要!** ●取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストー ルされている必要があります。インストールされていな い場合は、「ソフトのインストール |でAdobe Reader をインストールしてください。

# ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。ユーザー登録をするには、パソコンがインター ネットに接続されていることが必要です。

※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

# 1. 「オンラインユーザ登録」をクリックします。

Webブラウザソフトが起動し、ユーザー登録が可能になります。画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。

# ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了してください。

下記のアドレスからもユーザー登録ができます。
 ユーザー登録アドレス http://casio.jp/reg/dc/

# 終了

# 1. 「終了」をクリックします。

MENUを終了します。

# お持ちのパソコンがMacintoshの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

# 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	付属CD-ROMソフト			
使用目的	対応するMacintoshソフト名	対応するMac OSのバージョン	操作方法	
パソコンにUSB接続して画像を 送る	-	OS 9/OS X	カメラとパソコンをUSBケーブルで接続。USBド ライバは不要です(148ページ)。	
パソコンに取り込んだ画像を管	Photo Loader 1.1	OS 9	Photo Loader 1.1をインストールする(164ページ)。	
理する	-	os x	OSにバンドルされているiPhotoが利用できます (165ページ)。	
動画を再生する	QuickTime	OS 9/OS X	OSにバンドルされているQuickTimeで再生すること ができます(165ページ)。	
取扱説明書(PDFファイル)を読む	-	OS 9/OS X	OSにバンドルされているAdobe Readerまたは Adobe Acrobat Readerが利用できます(166ページ)。	

# パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケー ションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数に よって、これ以上のスペックを必要とします。

# Photo Loader 1.1

OS : OS 9 メモリ: 32MB HD : 約3MB以上

※ USB接続は、Mac OS 9/Xで可能です。標準搭載のドライバで動作 しますので、そのままUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してく ださい。

- **重要!** Macintoshの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確 認してください。
  - 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーショ ンソフトウェア)は、Mac OS Xには対応していませ hin

# パソコンに取り込んだ画像を管理する

# ■ Mac OS 9の場合

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに 収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールしま ਰੇ

# ●ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするPhoto Loaderの「は じめにお読みください」を必ずお読みください。インストールす るために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- **2.** CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた ファイルを開きま す。
- 3. 「ソフトウェアについて」をクリックします。
- 4. インストールするソフトウェア名をクリックし、インス トール方法を確認します。
- **5.** 手順に従ってインストールします。

**重要!** • Photo Loaderのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みくださ い|ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管 理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

# ■ Mac OS Xの場合

OSにバンドルされているiPhotoをご利用ください。静止画像の 管理ができます。

# 動画を再生する

動画はOSにバンドルされているQuickTimeで再生することがで きます。

# ■ 動画再生のご注意

お使いのMacintoshの性能によっては、正しく動作しない場合 があります。その場合は以下をお試しください。

- 動画の画質を"標準-Normal" または"長時間-LP" に設定して撮 影する。
- 最新のQuickTimeにバージョンアップする。
- 聞いている他のソフトウェアを閉じる。

なお、Macintoshで正しく動作しない場合でも、付属のAVケー ブルを使って映像入力端子を持ったテレビやMacintoshで再生 することができます。

# 取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きま す。
- **3.** 「取扱説明書を読む」をクリックします。
- 4. 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 示させます。

**重要!** • 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストー ルされている必要があります。インストールされていな い場合は、アドビシステムズ社のホームページより Adobe Reader をダウンロードして、Adobe Reader をインストールしてください。

# ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイ トルで登録を行ってください。

ユーザー登録アドレス http://casio.ip/reg/dc/

※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト|へのユー ザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情 報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前 に | に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョ ンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付 屋ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもイン ストールや使用は可能です。

# 付録

# メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目の一覧表です。

下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。

# ■ RECモード

# ●撮影設定タブメニュー

連写	入/切
セルフタイマー	10秒/2秒/×3/ <u>切</u>
AFエリア	[・] スポット∕   マルチ
ブレ軽減	オート <u>/切</u>
左右キー設定	EVシフト/ホワイトバランス/ISO感度/
	測光方式/セルフタイマー/ <u>切</u>
クイックシャッター	入/切
音声付静止画	入/切
グリッド表示	入/切
デジタルズーム	入/切
撮影レビュー	入/切

 モードメモリ
 フラッシュ: <u>入</u>/切

 フォーカス方式: 入/切

 ホワイトバランス: 入/切

 ISO 感度: 入/切

 AFエリア: <u>入</u>/切

 測光方式: 入/切

 セルフタイマー: 入/切

 フラッシュ光量: 入/切

 デジタルズーム: <u>入</u>/切

 MF位置: 入/切

 ズーム位置: 入/切

# 付録

# ●画質設定タブメニュー

サイズ	6M(2816×2112)/	
	6M(3:2)(2816×1872(3:2))/	
	4M(2304×1728)/3M(2048×1536)/	
	2M(1600×1200)/VGA(640×480)	
□ 画質(静止画)	高精細-F/ <u>標準-N</u> /エコノミー-E	
· 画質(動画)	高品位-HQ/標準-Normal/長時間-LP	
EVシフト	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/	
	-0.3/ <u>0.0</u> /+0.3/+0.7/+1.0/	
	+1.3/+1.7/+2.0	
ホワイトバランス	<u>オート</u> /太陽光/曇天/日陰/N昼白色/	
	D昼光色/電球/マニュアル	
ISO 感度	<u>オート</u> /ISO 50/ISO 100/ISO 200/	
	ISO 400	
測光方式	▼ マルチ ◎ 中央重点 ▼ スポット	
フィルター	切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/	
	ピンク/紫	
シャープネス	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2	
彩度	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2	
コントラスト	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2	
フラッシュ光量	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2	
フラッシュアシスト	<u>オート</u> /切	

# ●設定タブメニュー

操作音	起動音/ハーフシャッター/シャッター/
	操作音/◆)操作音/◆)再生音
電池設定	アルカリ/ニッケル水素/リチウム
起動画面	入(画像選択)/ <u>切</u>
ファイルNo.	メモリする/メモリしない
ワールドタイム	自宅/訪問先
	ホームタイムの詳細設定
	(都市名、サマータイムなど)
	ワールドタイムの詳細設定
	(都市名、サマータイムなど)
日時設定	日付と時刻の設定
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年
Language	日本語/English/Français/Deutsch/
	Español/Italiano/Português/中國語/
	中国语/한국어
スリープ	30秒/ <u>1分</u> /2分/切
オートパワーオフ	<u>2分</u> /5分
REC/PLAY	<u>パワー オン</u> /パワーオン/オフ/切
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)/
	PTP (PictBridge)
ビデオ出力	NTSC/PAL
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>

# ■ PLAYモード

# ●再生機能タブメニュー


スライドショー	開始/表示画像/時間/間隔/エフェクト/
	キャンセル
モーションプリント	9コマで作成/1コマで作成/キャンセル
ムービーカット	(前)カット/ (中)カット/
	<b>ニニー</b> (後)カット/ <u>キャンセル</u>
お気に入り	表示/登録/キャンセル
DPOF	選択画像/全画像/キャンセル
プロテクト	<u>オン</u> /全ファイル オン/キャンセル
回転表示	回転/キャンセル
リサイズ	<u>3M</u> /2M/VGA/キャンセル
トリミング	_
アフレコ	_
コピー	<u>内蔵→カード</u> /カード→内蔵/キャンセル

# ●設定タブメニュー

• PLAYモードの設定タブメニューは、RECモードの設定タブメニューと同じ内容です。

# ランプの状態と動作内容

カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ】と【セルフタイマーランプ】の3つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。

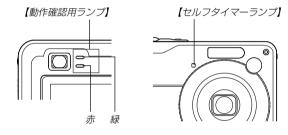

※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅します。

# ■ RECモード

動作確認用ランプ		セルフ タイマー ランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)
	点滅3		フラッシュ充電中
	点灯		フラッシュ充電完了
点灯			オートフォーカス合焦
点滅3			オートフォーカス合焦不可
点灯			LCDオフ/スリープ中
点滅2			撮影記録中
点滅1			ムービー取り込み中/画像処理中
		点滅1	セルフタイマーカウントダウン 10~3秒前
		点滅2	セルフタイマーカウントダウン 3~0秒前
	点滅 1		フラッシュ充電不可
	点滅2		メモリーカード異常/メモリーカード 未フォーマット/カスタム登録不可
	点灯		メモリーカードロック/フォルダ作成 不可/メモリーフル/書き込みエラー
	点滅3		電池交換警告
点滅3			フォーマット中
点滅3			終了中(電源オフ時)

# **重要!** • カメラにメモリーカードを入れているときは、緑の【動作確認用ランプ】が点滅中にメモリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えてしまいます。

# ■ PLAYモード

動作確認用ランプ		セルフ タイマー ランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)
点滅3			消去実行中/DPOF実行中/ プロテクト実行中/コピー実行 中/フォーマット中/リサイズ処 理中/トリミング処理中/ アフレコ処理中/モーションプ リント処理中/ムービーカット 処理中/終了中(電源オフ時)
	点滅2		メモリーカード異常/メモリー カード未フォーマット
	点灯		メモリーカードロック/フォル ダ作成不可/メモリーフル
	点滅3		電池交換警告

# 故障かな?と思ったら

# 現象と対処方法

	現象	考えられる原因	対 処
電源につ	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。 3) 本機専用以外のACアダプターを使用している。	<ol> <li>1) 電池を正しい向きに入れてください(→27ページ)。</li> <li>2) 新しい電池と交換してください(→30ページ)。</li> <li>3) 本機専用のACアダプター(AD-C30)を使用する。</li> </ol>
いて	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→35ページ)。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 新しい電池と交換してください(→30ページ)。
撮影に	【シャッター】を押しても撮影できない。	1) PLAYモードになっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) "メモリがいっぱいです"と表示されている。	<ol> <li>【●】(REC)を押してRECモードにしてください。</li> <li>【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。</li> <li>パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。</li> </ol>
について	オートフォーカスなのにピ ントが合わない。	<ul> <li>1)【レンズ】が汚れている。</li> <li>2)被写体が【フォーカスフレーム】の中央にない。</li> <li>3)ピントの合いにくい被写体である(→47ページ)。</li> <li>4)手ブレしている。</li> </ul>	<ul> <li>1)【レンズ】をきれいにする。</li> <li>2)被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。</li> <li>3)マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせる(→62ページ)。</li> <li>4)三脚を使用してください。</li> </ul>

# 付録

	現 象	考えられる原因	対 処
	撮影した画像の被写体がボ ケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 を合わせて撮影してください。
	風景を撮影したがピントが 合っていない。	1) ピントが合っていない。	<ul><li>1)ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】を合わせて撮影してください(→43ページ)。</li></ul>
撮		2) フォーカスモードが適切でない。	2) フォーカスモードを "AF" (オートフォーカスモード) または "❷" (無限遠モード) に合わせてください(→59、62ページ)。
影につ		3) ベストショットモードのシーンが適切でない。	3) ベストショットモードの "風景を写します" を使用 してください(→72ページ)。
いて	フラッシュが発光しない。	1) フラッシュの発光方法が 「〇 ** (発光禁止)になっている。 2) 電池が消耗している。 3) ベストショットモードでフラッシュが 「〇 ** (発光禁止)のシーンを選んでいる。	<ul> <li>1) フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える (→51ページ)。</li> <li>2) 新しい電池と交換してください(→30ページ)。</li> <li>3) 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替えるか(→51ページ)撮影したいシーンを選び直す (→72ページ)。</li> </ul>
	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください(→30ページ)。

	現 象	考えられる原因	対 処
撮影について	【液晶モニター】に表示される画像のピントがあまい。	1) "WF" (マニュアルフォーカスモード)でピント合わせがずれている。 2) 被写体が風景や人物なのに、"V" (マクロモード)になっている。 3) 接写しているのに、"AF" (オートフォーカスモード) や ™ (無限遠モード)になっている。	<ul> <li>1) ピントを合わせる(→63ページ)。</li> <li>2) 風景や人物を撮影する場合は、"AF"(オートフォーカスモード)にする。</li> <li>3) 接写撮影をする場合は"マ"(マクロモード)にする。</li> </ul>
	撮影したのに画像が保存されていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。  2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	<ol> <li>バッテリー残量表示が "■」 になったら、速やかに新しい電池と交換してください(→30ページ)。</li> <li>記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。</li> </ol>
	風景が明るいのに人物の顔 が暗くなってしまった。	人物が光量不足です。	<ul> <li>フラッシュを (強制発光)にしてください (日中シンクロ撮影) (→51ページ)。</li> <li>EVシフトを+側に調整してください(→64ページ)。</li> </ul>
	海岸やスキー場で撮影する と被写体が暗くなる。	海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っている ため、露出不足になっています。	<ul> <li>フラッシュを (強制発光)にしてください (日中シンクロ撮影) (→51ページ)。</li> <li>EVシフトを+側に調整してください(→64ページ)。</li> </ul>

# 付録

	現 象	考えられる原因	対 処
動画に	画面に縦線が入る。	極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】 上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象といいます)。	これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。
につい	画像がぼける。	撮影範囲外ではピントが合わず、ぼけた画像になり ます。	撮影範囲内で撮影してください。
7	画像にノイズが入る。	被写体が暗いと自動的に感度を上げるため、ノイズ が発生する場合があります。	ライトなどを使用して明るくして撮影してくださ い。
再生に	再生した画像の色が撮影時 に【液晶モニター】で見た色 と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
ついて	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。

	現 象	考えられる原因	対 処
その	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作してみてください。
	【液晶モニター】がつかない。	USB通信中である。	内蔵メモリー/メモリーカードにパソコンからのア クセスがないことを確認し、USBケーブルを抜いて ください。
他	パソコンにUSB接続しても 画像が取り込めない。	1) USBケーブルが確実に接続されていない。 2) USBドライバがインストールされていない。	<ol> <li>コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。</li> <li>USBドライバをインストールしてください(→142ページ)。</li> </ol>
		3) カメラの電源が入っていない。	3) カメラの電源を入れてください。

# USBドライバを正しくインストールできない場合は

Windows 98SE/98でUSBドライバをインストールしようとしたが、正しくインストールできない場合は、次のような原因が考えられます。

# ● 考えられる原因

- 1)Windows 98SE/98を使用しているパソコンで、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバをインストールする前にUSBケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。
- 2)他の原因で正しくUSBドライバがインストールできなかった。

# ● 対処方法

パソコンとデジタルカメラをUSB接続して、「マイコンピュータ」を開いても「リムーバブルディスク」が表示されない場合は、以下の手順で「不明なデバイス」を削除してから再インストールしてください。

- ① パソコンとカメラをUSBケーブルで接続します。
- ② カメラの電源を入れます。
- ③ スタートメニューから「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。
- ④「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、USBケーブルを抜きます。
- ⑤ パソコンを再起動し、142ページの操作に従って付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)から USBドライバを再インストールしてください。

# **重要!** •詳しい情報につきましては、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)に収録されている「USB driver Type B」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)をご覧ください。

# 画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示 されます。撮影し直してください。
インクを補充してください	プリント時に、プリンタのインクが減っている、 またはインクが切れている場合に表示されます。
お気に入りのファイルがあり ません	お気に入りフォルダにファイルが登録されてい ないときに表示されます。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(131ページ)。
	重要! ●フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容(ファイル)が消えてしまいます。フォーマットを行う前に、パソコン等を利用してメモリーカード内の正常なファイルを保存してください。
カードがフォーマットされて いません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(131ページ)。

カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイルを操作することができません。
この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵 メモリーからメモリーカードへファイルをコピー しようとしたときに表示されます(132ページ)。
この画面は補正できませんで した	補正が実行できなかった場合に表示されます。 補正せずに画像が保存されます(78ページ)。
このファイルではこの機能は 使用できません	各種機能が実行できなかった場合に表示されま す。
このファイルは再生できませ ん	ファイルが壊れているか、本機で表示できない ファイルを表示しようとしています。
これ以上登録できません	ベストショットモードで「SCENE」フォルダの中に999シーンある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます。または、9999のお気に入りのファイルがすでにある状態で、さらにお気に入りのファイルを登録しようとした場合に表示されます(74、117ページ)。
設定したファイルが見つかり ません	スライドショーの"表示画面"で設定した画像が 見つからないときに表示されます。もう一度設 定し直してください(105ページ)。

# 付録

接続エラー	<ul> <li>ブリンタ接続時に、カメラのUSB設定がプリンタのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(126ページ)。</li> <li>パソコン接続時に、USBドライバがインストールされていない場合に表示されます(142ページ)。</li> </ul>
電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんで した	電池がなくなったため、撮影した画像ファイル が保存されませんでした。
登録可能な画像がありません	ベストショットモードで登録できる画像がない ときに表示されます。
ファイルがありません	<ul> <li>まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本機にファイルが一つもない状態です。</li> <li>メモリー内のフォルダ名やファイル名、保存場所が変更されていると、カメラでは表示できません。もとの名前と保存場所に戻してください(152、154ページ)。</li> </ul>
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9,999番のファイルが 登録されている状態で、撮影しようとしたときに 表示されます。撮影を行いたい場合は、不要な ファイルを消去する操作を行う必要があります (112ページ)。

ブリントする画像がありませ ん DPOF設定してください	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(135ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 •プリンタ電源オフ • プリンタ本体のエラーなど
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(112ページ)。
用紙を補充してください	プリント時に、プリンタの用紙が切れている場合 に表示されます。
LENS ERROR	レンズが動いているときにレンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください(195ページ)。

178

# 主な仕様/別売品

# 主な仕様

品 名 ...... デジタルカメラ 機種名 ..... FX-Z110

# ■カメラ機能

記録画像ファイル

フォーマット..............静止画:JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF (Design rule for Camera File

system) 1.0準拠、DPOF対応

動画 : AVI形式、Motion JPEG準拠

音声 : WAV

記録媒体 ...... 内蔵メモリー8.7MB

SDメモリーカード(SD Memory Card)

マルチメディアカード(MultiMediaCard)

# 記憶容量

### • 静止画

画像サイズ		画像ファイル	内蔵メモリー	SDメモリーカード
(pixels)	画質	サイズ	8.7MB	*256MB
2816×2112	高精細 -F	約3.63MB	約2枚	約65枚
	標 準 -N	約2.2MB	約3枚	約107枚
	エコノミー -E	約1.21MB	約6枚	約186枚
2816×1872	高精細 -F	約3.22MB	約2枚	約73枚
(3:2)	標 準 -N	約2.1MB	約3枚	約110枚
	エコノミー -E	約1.08MB	約7枚	約206枚
2304×1728	高精細 -F	約2.43MB	約3枚	約97枚
	標 準 -N	約1.62MB	約5枚	約143枚
	エコノミー -E	約810KB	約9枚	約271枚
2048×1536	高精細 -F	約1.92MB	約4枚	約121枚
	標 準 -N	約1.28MB	約6枚	約180枚
	エコノミー -E	約640KB	約12枚	約348枚
1600×1200	高精細 -F	約1.17MB	約7枚	約196枚
(UXGA)	標 準 -N	約780KB	約10枚	約286枚
	エコノミー -E	約390KB	約19枚	約530枚
640×480	高精細 -F	約360KB	約22枚	約625枚
(VGA)	標 準 -N	約240KB	約33枚	約938枚
	エコノミー -E	約120KB	約62枚	約1742枚

# 付録

### 動画

画像サイズ	1ファイル	転送レート	内蔵メモリー	SDメモリーカード*
(pixels)	最長記録時間	(フレームレート)	8.7MB	256MB
高品位 -HQ 640×480		約10.2 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約7秒	約3分16秒
標準 -Normal 640×480		約6.1 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約11秒	約5分27秒
長時間 -LP 320×240		約2.45 メガビット/秒 (15フレーム/秒)	約29秒	約13分34秒

- ※ 記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。
- ※ 松下電器産業(株)製の場合です。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。
- ※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむ ねその容量に比例した枚数が撮影できます。

消去	1ファイル単位、全ファイル一括消去可能 (メモリープロテクト機能付き)
有効画素数	600万画素
撮像素子	1/2.5型正方画素原色CCD (総画素数:637万画素)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	F3.1-5.4/f=6.3~18.9mm (35mmフィルム換算38~114mm相当) 非球面レンズを含む6群7枚
ズーム	光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍 (光学ズーム併用12倍)
焦点調節	コントラスト検出方式オートフォーカス
	フォーカスモード:
	オートフォーカス/マクロモード/パンフォー
	カス/無限遠モード/マニュアルフォーカス選 択可能
	AFエリア:
	スポット/マルチ選択可能
撮影可能距離	
(レンズ表面より)	オートフォーカスモード:約40cm~∞
	マクロモード:約6cm~約50cm
	無限遠モード:∞
	マニュアルフォーカスモード:約6cm~∞

※光学ズームにより、範囲は変化します。

露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位)

/中央重点測光/スポット測光 制御方式:プログラムAE、絞り優先AE、

シャッター速度優先AE、マニュア

ル露出

2017

### 付録

シャッターCCD電子シャッター/メカシャッター併用 プログラムAE:1/8~1/2000秒 マニュアル露出/シャッター速度優先AE:	音声記録時間 音声付き静止画撮影:1画像につき最長約30秒間 ボイスレコード:約27分(内蔵メモリーの場合) アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間
60~1/2000秒 絞り優先AE:1~1/2000秒 ※ベストショットモードの一部では異なります。	モニター 2.0型TFTカラー液晶 84,960(354×240)画素
	ファインダー液晶モニター/光学式ファインダー
絞り値F3.1/F4.4 自動切替式 ※光学ズームにより、絞り値は変化します。	時計機能クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録
ホワイトバランス オート/固定(6モード)/マニュアル	自動力レンダー:2049年まで
感度設定 静止画: オート/ISO 50/ISO 100/ISO 200 ISO 400	ワールドタイム 世界162都市(32タイムゾーン)に対応 都市名、日付、時刻、サマータイム
セルフタイマー 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー	入出力端子
内蔵フラッシュ 発光モード:フラッシュオート、発光禁止、 強制発光、赤目軽減機能切替可能	子(NTSC/PAL 標準方式準拠)
短向先先が自発機機能が首当能 フラッシュ撮影範囲(ISO感度オート時):	USBUSB2.0(Full-Speed)対応
グラックュ撮影戦西(130%反列 下時): 広角時 約0.4m~約3.1m	マイク モノラル
望遠時 約0.4m~約1.8m	スピーカーモノラル
※ 光学ズームにより、撮影範囲は変化します。	

撮影/録音関連機能..静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフタ

※ 音声はモノラルです。

イマー撮影、連写、ベストショット撮影、動画 撮影(音声付き)、音声録音(ボイスレコード)

#### 付録

#### ■電源部、その他

#### 電池寿命

電池寿命は、温度23℃で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

	単3形アルカリ電池	単3形リチウム電池	ニッケル水素充電池
撮影枚数(CIPA)	約180枚	約660枚	約450枚
(撮影時間)*1	(約1時間30分)	(約5時間30分)	(約3時間45分)
連続撮影枚数	約475枚	約1625枚	約1150枚
(撮影時間)*2	(約1時間35分)	(約5時間25分)	(約3時間50分)
連続再生時間※3	約5時間20分	約12時間	約8時間20分
ボイスレコード 録音時間※4	約4時間55分	約11時間35分	約8時間

 アルカリ電池(LR6)は松下電池工業(株)製、リチウム電池(FR6)は 富士写真フィルム(株)製、ニッケル水素充電池(HR-3UF)は三洋電 機(株)製の場合の数値です。電池寿命はメーカーによって異なりま す。

- 記録メディア: SDメモリーカード
- 測定条件
  - ※1 撮影枚数(CIPA) CIPA規準に準ずる

温度(23°C)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

- ※2 連続撮影枚数 温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、12秒 毎に、ズームのワイド端とテレ端で交互に撮影
- ※3 連続再生時間 温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り
- ※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

消費電力	DC 3V 約3.3W
外形寸法	幅90mm×高さ60mm×奥行き27.2mm (突起部除く)
質量	約136g(電池、付属品除く)
	アルカリ電池(LR6)、USBケーブル、AV ケーブル、ストラップ、CD-ROM、取扱説明
	書(保証書付き)

182 B

## 別売品

ACアダプター AD-C30
 ネックストラップ ENS-1
 ネックストラップ FNS-2

● ネックストラップ ENS-3

別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイトでもご覧になることができます。

http://dc.casio.jp/

## 索引

. . . . . . .

### 英数字

ACアタフター27,32
Adobe Reader161, 166
AFエリア 60
DCF規格152
DirectX159
DPOF機能 135
easy(簡単撮影)モード45
EVシフト64
Exif Print14
ISO感度90
Language38, 126
Mass Storage 126, 138, 144, 149
MMC129
NTSC 11
PAL11
Photo Loader 158, 164
Photohands160
PictBridge137
PLAYE- F34, 95
PRINT Image Matching II14
PTP126, 138
REC=- F34, 42
REC/PLAYの動作設定 127
SDメモリーカード 129

USB	. 126,	138,	144,	149
USBの設定				126
USB DIRECT - F				
USB/AV接続端				
	-	100	1 4 4	1.40
110				
USBドライバ				
Windows Media	Playe	r		161
	あ			
アイコンガイド				22
赤目軽減				51
アフターレコーデ	ィング			107
アフレコ				107
アルカリ電池			27,	182
印刷				134
インストール			142,	148
液晶モニター				
お気に入りフォル				
お気に入りフォル	ダの表え	<u> </u>		117
お気に入りファイ	ルの消え	去	118.	119
オートパワーオフ				35
オートフォーカス				
オートマクロ				
				.,

音声付き静止画撮影 .......81 音声再生 .......109

## か

回転表示	106
拡大表示	96
画質(静止画)	
画質(動画)	79
カスタム登録(ベストショット)	
画像サイズ	
画像記録枚数	
カレンダー表示	
簡単撮影	
キーカスタマイズ	87
起動画面	
クイックシャッター	
グリッド表示	
光学ズーム	
高感度撮影	
コピー	
コントラスト	
J /	30
<b>F</b> -1	
ਣ	
サイズ(静止画)	56
サイズ(動画)	
再生	
竹土	90

サマータイム	125	動画再生	表示のオン/オフ	25
左右キー設定	87	動画撮影40, 79	ファイル	
シャープネス	92	動画カット 100	114, 122, 132, 14	2, 152, 155
シャッター	43	動作確認用ランプ 34, 43, 52, 59, 169	ファイルNo	122
シャッター音	120	トリミング98	ファイルのコピー	132
消去	112		フィルター	92
消去防止(メモリープロテク	7ト) 115	な	フォーカスモード(フォーカス	ス方式) 58
ズーム	48	•••	フォーカスロック	63
ストラップ	26	内蔵メモリー 42	フォーマット	128, 131
スポット	60, 91	内蔵メモリーのフォーマット 128	フォルダ	114, 152
スライドショー		日時設定38, 123	フラッシュ	51
スリープ	35	ニッケル水素充電池 27,182	フラッシュアシスト	53
静止画撮影	40,42	日中シンクロ撮影 52	ブレ軽減	75
セルフタイマー	55	ノイズ	プロテクト	115
セルフタイマーランプ	55,169	46, 47, 51, 54, 73, 90, 174	ベストショット	72
操作音	120		ボイスレコード	83
測光方式	91	は	ホームタイム	123
		100	ホワイトバランス	65
た		パソコンとの接続142		
<i>~</i> =		バッテリー残量28	麦	
デジタルズーム	49	ハーフシャッター音 120	O.	
手ブレ	75	パンフォーカス61	マクロ	61
テレビとの接続	110	ビジネスショット77	マニュアルフォーカス	62
電源	27	日付印刷136, 139, 140	マルチ	60
電源の入/切	34	日付表示スタイル124	マルチ(マルチパターン)	91
電池寿命	182	被写体ブレ75	無限遠	
電池消耗防止	35	ヒストグラム84	ムービー	
電池設定	29	表示言語設定38, 126	ムービーカット	

185

# 付録

メニュー メモリーカード メモリーカードのフォーマ メモリープロテクト モーションプリント モードメモリ	129, 151 7ット 131 115122
<b>や</b> ユーザー登録	162, 166
リサイズ リセット リチウム電池 連写 レンズ 露出補正	94 27, 182 71
<b>わ</b> ワールドタイム	124